



Electrolux



electrolux.com/register



FI Käyttöohje | **Jääpakastin**

2

SV Bruksanvisning | **Kyl-frys**

27

KNP7MD18S



Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvuja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:
www.electrolux.com/support

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUUSTIEDOT..... | 2 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET..... | 4 |
| 3. ASENNUS..... | 6 |
| 4. KÄYTÖPANEELI..... | 9 |
| 5. PÄIVITTÄISKÄYTTÖ..... | 12 |
| 6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ..... | 17 |
| 7. HOITO JA PUHDISTUS..... | 20 |
| 8. VIANMÄÄRITYS..... | 22 |
| 9. ÄÄNIÄ..... | 25 |
| 10. TEKNISET TIEDOT..... | 25 |
| 11. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE..... | 26 |
| 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU..... | 26 |

1. ▲ TURVALLISUUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei otta vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattonien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihiin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tästä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 3–8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat täyttää ja tyhjentää laitteen, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti. Alle 3-vuotiaat

lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien säilytykseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotelliuhoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatalamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoa.
- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
 - vältä pitämästä ovea pitkään auki
 - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
 - säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääläpissä, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdystyspiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin tyypiltään valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.

- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny laitteen sisälle.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttivien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaarioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liittännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakausmateriaalit.
- Vaarioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu turvallisesti kalusteesseen.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Tänä aikana öljy ehtii virrata takaisin laitteen kompressoroihin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsitellyä (esim. oven avautumissuunnan vaihtamista).
- Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.

- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä sen etureunasta, jotta lattia ei naarmuuntuisi.
- Laite sisältää pussin kuivausainetta. Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se välittömästi.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaarioitunut.

VAROITUS!

Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.

- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä vahingoita sähkökomponentteja (esim. verkkopistoketta, verkkokohtoa,

- kompressororia). Pyydä huoltoliikettä tai valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan rikkoutuneet sähkökomponentit.
- Verkkojohdon on oltava verkkopistokkeen alapuolella.
 - Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
 - Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrotaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.

 Laite sisältää sytyvästä kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävälinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioudu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Kalusteeseen asennettavaa tuotetta ei saa käyttää lattialle sijoitetunna.
- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä laita virvoitusjuomia pakastusosastoon. Juomien jäätyminen aiheuttaa painetta juomapakkauksessa.
- Älä säilytä sytyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti sytyviä tuotteita tai helposti sytytetyjä aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen läheille.
- Älä kosketa kompressororia tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastusosastosta esineitä tai koske niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.

- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
- Kääri ruoat elintarvikkekäytöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.
- Älä anna elintarvikkeiden joutua kosketuksiin laitteen sisäseinien kanssa.

2.4 Sisävalaistus

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Tämä tuote sisältää yhden tai useamman valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.5 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
- Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritetut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset

- voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaatit, lämpötilanturit, piirilevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Oven tiivisteet ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustolamme.
 - Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välittämättä koske kaikkia malleja.

2.7 Hävittäminen

VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

3. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

VAROITUS!


Asenna laite noudattamalla asennusohjeita.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdyytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerokselle haitallisia aineita.
- Eristevahto sisältää tulenarkkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

VAROITUS!

Varmista laitteen hyvä tasapaino kiinnittämällä se asennusohjeiden mukaisesti.

3.1 Mitat

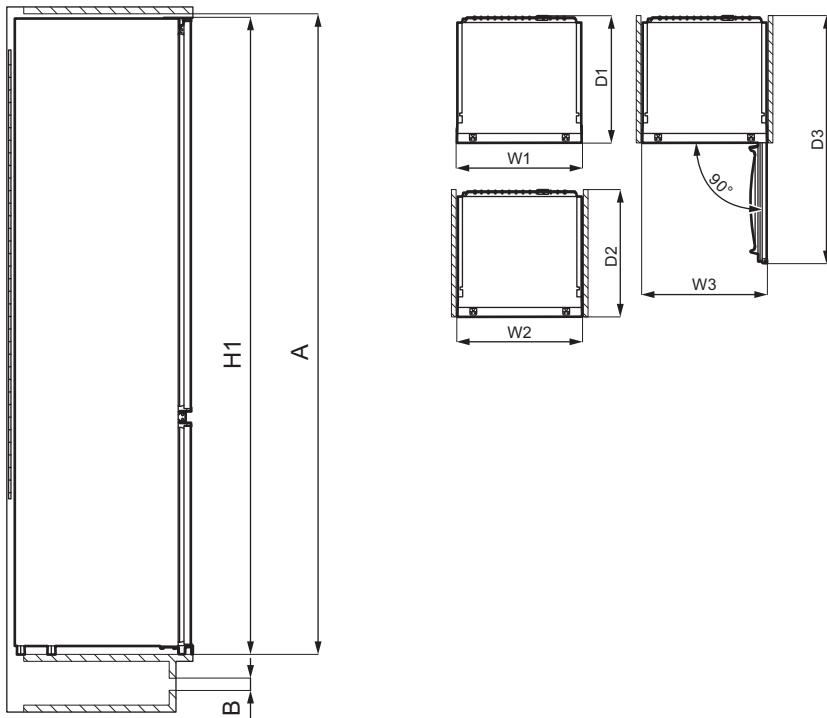

Kokonaismitat ¹

| | | |
|----|----|------|
| H1 | mm | 1772 |
| W1 | mm | 546 |
| D1 | mm | 549 |

¹ laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman kädensijoja

Käytön vaatima tila ²

| | | |
|----------|----|------|
| H2 (A+B) | mm | 1816 |
| W2 | mm | 546 |
| D2 | mm | 551 |
| A | mm | 1780 |

Käytön vaatima tila ²

| | | |
|---|----|----|
| B | mm | 36 |
|---|----|----|

² laitteen korkeus, leveys ja syvyys kädensija mukaan luettuna, sekä jäähdtytsilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila

Käytön vaatima kokonaistila ³

| | | |
|----------|----|------|
| H3 (A+B) | mm | 1816 |
| W3 | mm | 546 |
| D3 | mm | 1068 |

³ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kädensija mukaan luettuna, sekä jäähdtytsilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima tila, jotta kaikki sisävarusteet voidaan poistaa

3.2 Sijainti

Varmista laitteen optimaalinen toiminta suojaamalla se suoralta auringonvalolta. Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.

Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana.

Tämä laite on asennettava kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötila-alueella 10°C – 43°C.



Laitteen virheetön toiminta taataan vain em. lämpötila-alueella.



Jos tunnet epävarmuutta laitteen asentamispaikan suhteeseen, ota yhteyttä myyjään, asiakaspalveluumme tai lähipäällä valtuutettuun huoltokeskukseen.



Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti verkkovirrasta. Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.


3.3 Sähkökytkentä

- Varmista ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan, että arvokilven jännite ja taajuus vastaavat paikallisverkkojännitettä.
- Laite on maadoitettava. Virtajohdon pistoke sisältää kontakkin juuri tästä tarkoitusta varten. Jos pistorasiaa ei ole maadoitettu, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan ja kytke laite erilliseen maadoitettuun virransyöttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.

- Valmistaja vetäytyy kaikesta vastuusta, mikäli edellä mainittuja varotoimia ei noudataeta.

3.4 Ilmanvaihtovaatimukset

Ilmavirtauksen on oltava laitteen takana riittävä.

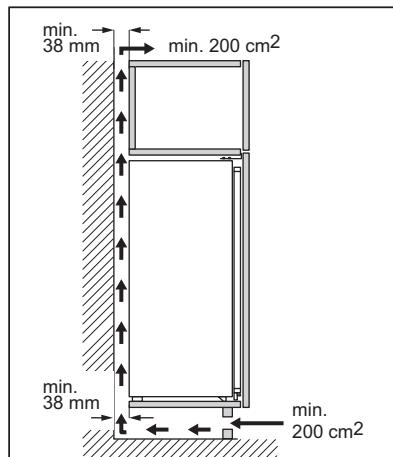

HUOMIO!
Lue asennusohjeet asennusta varten.


3.5 Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Tutustu erillisii asennusta ja avautumissuunnan vaihtoa koskeviin ohjeisiin.



HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä materiaalilla oven avautumissuunnan vaihtamisen aikana.

4. KÄYTÖPANEELI

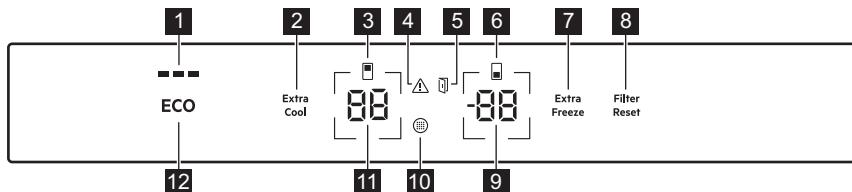

- 1** ECOMETER -merkkivalo
2 Extra Cool-painike / merkkivalo
3 Jääkaapin merkkivalo
4 Hälytysmerkkivalo
5 Ovi auki -hälytyksen merkkivalo
6 Pakastinosaston merkkivalo
7 Extra Freeze-painike / merkkivalo
8 Filter Reset-hälytyspainike / merkkivalo
9 Pakastimen lämpötilapainike / merkkivalo
10 Ilmansuodattimen vaihdon merkkivalo
11 Jääkaapin lämpötilapainike / merkkivalo
12 ECO -painike

4.1 Laitteen kytkeminen päälle

Kytke pistoke verkkopistorasiaan.

Jos haluat valita eri lämpötilan, tutustu kohtaan "Lämpötilan säätäminen".

Jos näytölle ilmestyy , katsa kohta "Vianmääritys".

4.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Paina ja pidä alhaalla pakastimen lämpötilapainiketta 5 sekunnin ajan.
Näytöllä näkyy vilkuva .
2. Kun laite on kytetty pois päältä, näytössä lukee .
3. Irrota virtapistoke pistorasiasta.

4.3 Lämpötilan säätäminen

Pakastimen lämpötila voi vaihdella välillä –15 °C ja –24 °C ja jääkaapin lämpötila välillä 2 °C ja 8 °C.

Aseta laitteen lämpötila painamalla lämpötilapainikkeita.

Suositeltu lämpötila-asetus on:

- +4 °C jääkapille
- -18 °C pakastimelle

Voit asettaa suositellun lämpötilan manuaalisesti lämpötilapainikkeilla tai kytkemällä päälle toiminnon ECO toiminto. Katso lisätietoja kohdasta "ECO toiminto"

Lämpötilan merkkivalot näyttävät asetuslämpötilan.



Asetuslämpötila tulee saavutetuksi 24 tunnin kuluessa.
Laite palaa asetettuun lämpötilaan sähkökatoksen jälkeen.

4.4 Jääkaapin kytkeminen pois päältä

Jääkaappiosaston voi kytkeä pois päältä siten, että pakastinosasto jäää päälle.

1. Paina ja pidä alhaalla jääkaapin lämpötilapainiketta 5 sekunnin ajan.
Näytöllä näkyy vilkuva .
2. Kun jääkaappiosasto on kytetty pois päältä, näytössä lukee .

4.5 Jääkaapin kytkeminen päälle

Jääkaapin kytkeminen päälle:

1. Paina ja pidä alhaalla jääkaapin lämpötilapainiketta 5 sekunnin ajan.
Näytöllä näkyy vilkuva .
2. Jääkaappiosasto kytkeytyy päälle ja edellinen asetettu lämpötila palautuu.



Katso lämpötilan säätämistä koskevat ohjeet kohdasta "Lämpötilan säätäminen".

4.6 ECO toiminto

ECO-toiminto asettaa optimaalisen lämpötilan elintarvikkeiden säilyvyyden varmistamiseksi ja energiankulutuksen minimoimiseksi.

1. Kytke toiminto päälle painamalla painiketta ECO.
Jääkaapin lämpötilaksi on asetettu +4 °C ja pakastimen lämpötilaksi -18 °C.
2. Voit kytkeä toiminnon pois päältä painamalla ECO-painiketta uudelleen tai valitsemalla toisen asetuslämpötilan (katso "Lämpötilan säätäminen").

Kun ECO-toiminto on kytketty pois toiminnasta, jääkaapin lämpötilaksi on asetettu +2 °C ja pakastimen lämpötila -20 °C.



ECO-toiminnon päälle kytkeminen poistaa toiminnot Extra Cool ja Extra Freeze käytöstä.



Merkkivalo ECOMETER osoittaa laitteen nykyisen energiankulutuksen. Kolme täysin valaistua palkkia osoittavat energiatehokkaimman asetuksen.

4.7 Extra Cool-toiminto

Extra Cool-toiminnon avulla voit jäähyttää suuria määriä lämpimiä ruokia nopeasti esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen ilman, että jääkaappiosastossa jo säilytetty elintarvikkeet lämpenevät.

Kytke toiminto päälle painamalla painiketta Extra Cool.

Extra Cool -merkkivalo syttyy. Kun Extra Cool -toiminto on päällä, puhallin voi toimia automaattisesti.

Tämä toiminto pysähtyy automaattisesti noin 6 tunnin kuluttua. Kun toiminto on pois päältä, Extra Cool-merkkivalo sammuu.

Paina Extra Cool-painiketta toiminnon Extra Cool kytkemiseksi pois päältä ennen kuin se päätyy automaattisesti.



Aseta jäakaappiin eri lämpötila kytkemällä Extra Cool-toiminto pois päältä ja katso kohta "Lämpötilan säätäminen".

4.8 Extra Freeze-toiminto

Extra Freeze-toimintoa käytetään esi- ja pikapakastamiseen pakastinosaston toimintajakoilla. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista suojaen samalla jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.



Kytke Extra Freeze-toiminto päälle vähintään 24 tuntia ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastuslokeroon, jotta esipakastus onnistuu.

Kytke toiminto päälle painamalla Extra Freeze-painiketta.

Merkkivalo Extra Freeze sytyy Toiminto Extra Freeze pysähtyy automaattisesti viimeistään 52 tunnin kuluttua.

Paina Extra Freeze-painiketta toiminnon Extra Freeze kytkemiseksi pois päältä ennen kuin se päätyy automaattisesti.

4.9 Korkean lämpötilan hälytys

Kun pakastinosaston lämpötila nousee (esimerkiksi aikaisemman sähkökatkon vuoksi), pakastimen lämpötilan merkkivalo vilkuu ja näyttää H° ja äänimerkki hälyttää. Hälytyksen saa loppumaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Hälytyksen merkkivalo ja äänimerkki sammuu. Pakastimen lämpötilan merkkivalo näyttää H° 5 sekunnin ajan, ennen kuin se ilmoittaa pakastimen lämpötilan uudelleen.



Hälytys käynnistyy uudelleen tunnin kuluttua deaktivoinnista, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat. Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu automaattisesti noin yhden tunnin kuluttua häiriön välttämiseksi.

4.10 Avonaisen oven hälytys

Jos jäääkaapin ovi jätetään auki noin 5 minuutiksi tai jos pakastimen ovi on auki noin 80 sekuntia, kuuluu äänimerkki ja oven avoimen oven hälytyksen merkkivalo syttyy. Jääkaapin sisävalo voi myös alkaa vilkkuva.

Hälytsäännimerkki sammuu, kun ovi on suljettu. Voit sammuttaa jääkaapin sisävalon äänimerkin.



Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu automaattisesti noin yhden tunnin kuluttua häiriön välttämiseksi.

4.11 Ilmansuodattimen vaihdon merkkivalo

Kun ilmansuodatin on vanhentunut ja se on vaihdettava, Ilmansuodattimen vaihdon merkkivalo ja Filter Reset -hälytysmerkkivalot sytyvät.

Katso vaihto-ohjeet luvun "Hoito ja puhdistus" kohdasta "CleanAir+ -suodattimen asentaminen ja vaihtaminen".

Kun suodatin on vaihdettu, kytke hälytys pois päältä painamalla Filter Reset - hälytyspainiketta.

4.12 Asetustila

Asetustilassa voit:

- Ottaa merkkivalon ECOMETER käyttöön tai poistaa käytöstä
- Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painikkeiden äänet
- Muuttaa lämpötilayksiköt arvosta °C arvoon °F
- Palauta laitteeen tehdasasetukset

Asetustilan kytkeminen toimintaan

Asetustilan aktivointi:

1. Paina ja pidä painettuna ECO-painiketta 3 sekuntia. Kun asetustila aktivoitaaan, näytössä näkyvä vilkkuva **SE EE**.
2. Kun asetustila on kytetty päälle, näytössä näkyvä **PE On**.

Kytkeäksesi asetustilan pois päältä paina ja pidä painettuna ECO-painiketta 3 sekuntia.

Asetustila kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos et ole yhteydessä käyttöpaneelin kanssa 60 sekuntiin.

Asetustilassa liikkuminen

1. Aktivoi asetustila päälle (katso "Asetustilan kytkeminen toimintaan"). Näytössä näkyvä **PE On**.
2. Muuta parametria napauttamalla jääkaapin lämpötilapainiketta (vasemmalla). Muuta parametrin arvoa napauttamalla pakastimen lämpötilapainiketta (oikealla).

| Näytö | Oletusparametrit |
|--------------|----------------------|
| PE On | ECOMETER -merkkivalo |
| ES On | Painikkeiden äänet |
| CF °C | Lämpötilayksiköt |
| FS 03 | Tehdasasetukset |

ECOMETER merkkivalo

ECOMETER -tilan kytkemiseksi päälle tai pois päältä:

1. Aktivoi asetustila päälle (katso "Asetustilan kytkeminen toimintaan"). Näytössä näkyvä **PE On**.
2. Napauta **On** toistuvasti. **On**-merkkivalo ja **OF**-merkkivalo sytyvät ECOMETER - merkkivalon ollessa vastaavasti otettuna käyttöön tai poistettuna käytöstä.
3. Paina ja pidä painettuna ECO-painiketta 3 sekuntia poistuaksesi asetustilasta.

Painikkeiden äänet

Voit ottaa painikkeiden äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä asetustilassa. Ota

käyttöön tai poista käytöstä painikkeiden äänet:

1. Aktivoi asetustila pääälle (katso "Asetustilan kytkeminen toimintaan").
Näytössä näkyy **PE On**.
2. Napauta **PE** toistuvasti, kunnes näet **FS**. Kytke äänet pääälle tai pois pääältä napauttamalla **On**-painiketta. **On**-merkkivalo sytyy, kun äänet on otettu käyttöön, ja **OF**-merkkivalo sytyy, kun äänet on poistettu käytöstä.
3. Paina ja pidä painettuna ECO-painiketta 3 sekuntia poistuaksesi asetustilasta.

Lämpötilayksiköt

Käyttämällä asetustilaa voit vaihtaa ohjauspaneelissa näkyvän lämpötilayksikön Celsiusesta Fahrenheitiin. Lämpötilayksikön muuttaminen:

1. Aktivoi asetustila pääälle (katso "Asetustilan kytkeminen toimintaan").
Näytössä näkyy **PE On**.
2. Napauta **PE** toistuvasti, kunnes näet **CF** ja **CL**. Napauta yksikön näyttää

merkkivaloa ja valitse **CL** Celsiuselle tai **OF** Fahrenheitille.

3. Paina ja pidä painettuna ECO-painiketta 3 sekuntia poistuaksesi asetustilasta.

Tehdasasetukset

Tämä toiminto palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Palauta tehdasasetukset seuraavasti:


1. Aktivoi asetustila pääälle (katso "Asetustilan kytkeminen toimintaan").
Näytössä näkyy **PE On**.
2. Napauta **PE** toistuvasti, kunnes näet **FS** ja **OS**. Napauta **OS** toistuvasti, kunnes näet **On**. **On**-sta tulee vilkuva **FS** ja sen jälkeen pysyvä **OS**, mikä tarkoittaa, että tehdasasetukset palautuvat.
3. Paina ja pidä painettuna ECO-painiketta 3 sekuntia poistuaksesi asetustilasta.

5. PÄIVITTÄISKÄYTÖ

5.1 Ovihyllyjen sijoittaminen

Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille mahdollistamaan eri kokosten ruokapakkausten säilytys.

1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin, kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita se uudelleen haluttuun kohtaan.

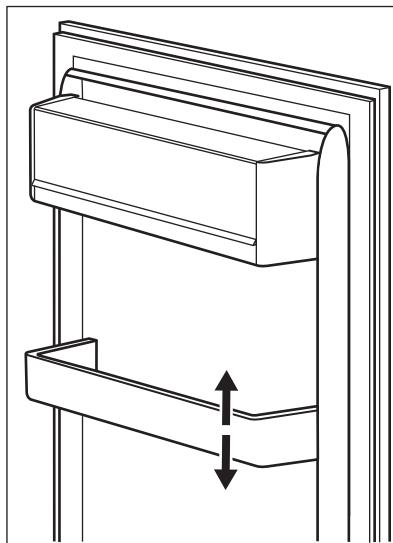


5.2 Siirrettäväät hyllyt

Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.

Laitteessa on myös kahdesta osasta koostuva hylly. Hyllyn etupuoli voidaan asettaa toisen puolen alle tilan optimaalista käyttöä varten.

Hyllyn taittaminen:

1. Poista etupuoli varoen.
2. Liu'uta se alakiskoon ja toisen puolen alle.

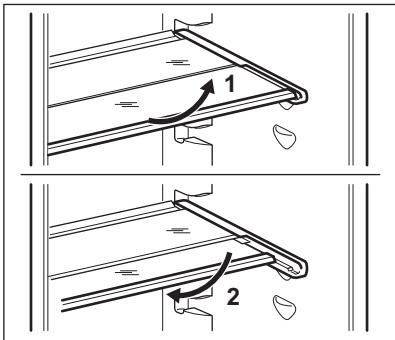

Älä siirrä vihannekselaatikon yläpuolella olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin ilmankierto toimii oikein.

5.3 GreenZone -vetolaatikko

Jääkaapin alaosassa on ulosvedettävä vetolaatikko.

GreenZone lasihylly on varustettu laiteella, joka sääteli sen tiiveyttä ja jota käytteen voidaan toteuttaa optimaalinen vetolaatikon sisäinen kosteus.


5.4 GreenZone-vetolaatikon poistaminen




Laatikko on suositeltavaa tyhjentää ennen sen poistamista jääkaapista.

Vetolaatikon poistaminen:


1. Vedä laatikko ulos jääkaapistä.

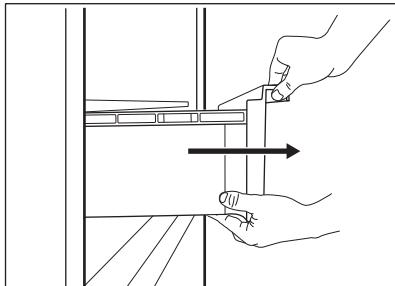

2. Nosta laatikon etuosaa.

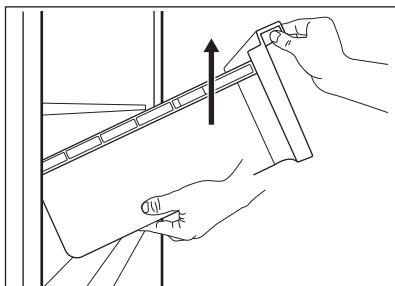


3. Vedä laatikko ulos nostaten sitä samalla ylöspäin.

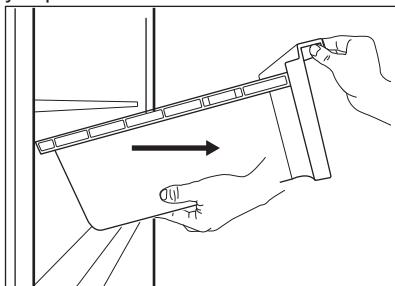


GreenZone-laatikon lasikannen poistaminen:

1. Avaa sivukahva molemmilta puolilta samanaikaisesti.

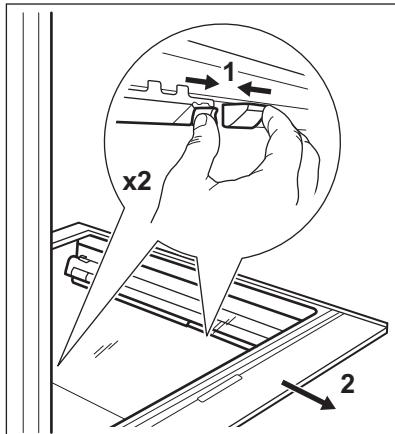


2. Vedä lasihyllyn tukea itseäsi kohti.

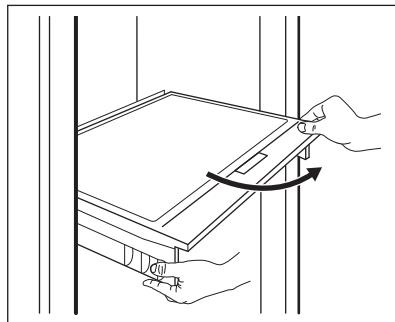


5.5 Poistaminen ExtraChill

GreenZone-laatikon yläpuolella on laatikko.
Laatikon poistaminen:


1. Vedä laatikko ulos jäääkaapista.

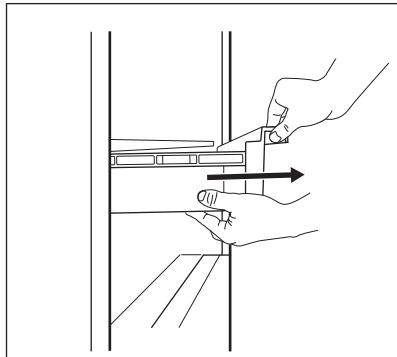

2. Nosta laatikon etuosaa.

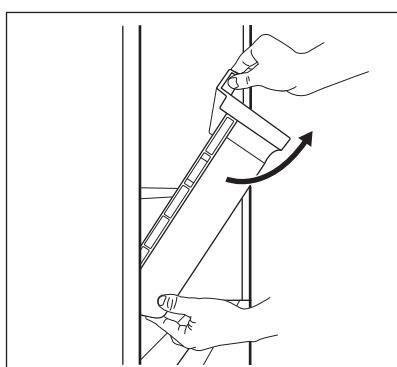


3. Nosta ja käänna laatikkoa vetääksesi sen ulos laitteesta.


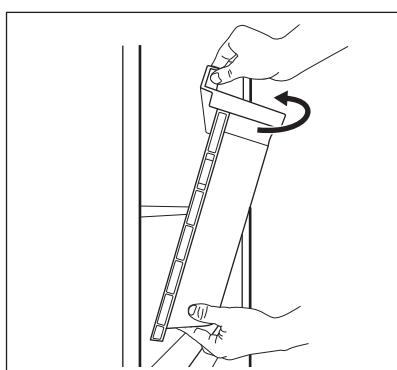


ExtraZone-laatikon lasikannen poistaminen:

1. Avaa sivukahva molemmilta puolilta samanaikaisesti.

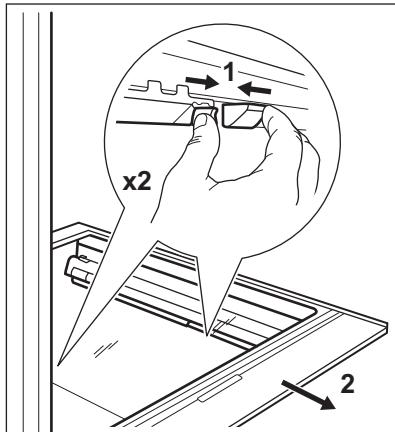

2. Vedä lasihyllyn tukea itseäsi kohti.

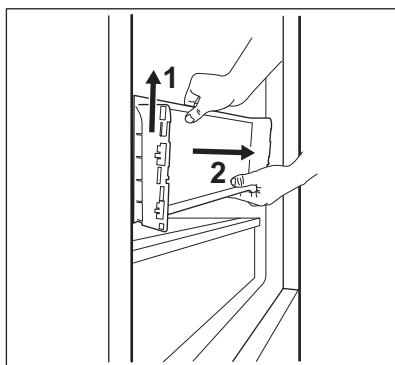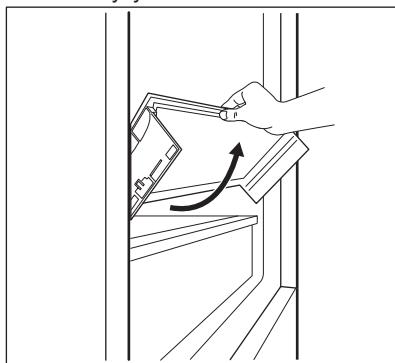


5.6 Kosteuden säätö

GreenZone-laatikon lasihylly on varustettu laitteella, joka sääteliää sen tiiviyttä ja varmistaa optimaalisen sisäisen kosteuden vetolaatikossa.




Älä aseta mitään elintarvikkeita kosteudensäätölaitteen päälle.

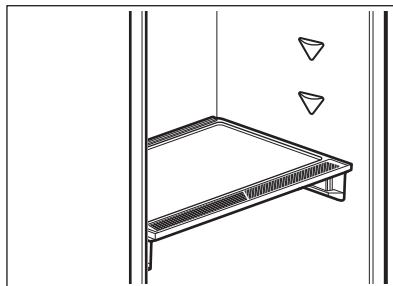


Kosteudensäätölaitteen poistaminen:


1. Avaa lasihyllyn alla oleva laatikko ja vedä kansi ulos.

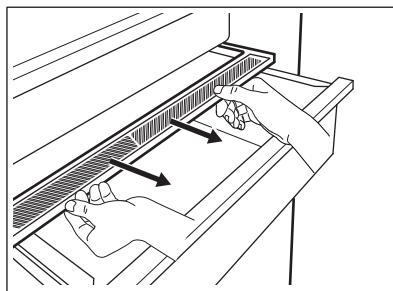


2. Jos laitteen valkoinen kalvo on vaihdettava, tarttu laitteeseen keskeltä ja irrota kalvo kannesta vetämällä kantta.

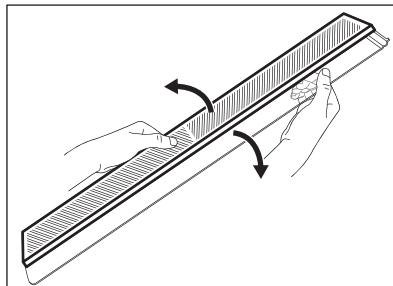

3. Asenna uusi kalvo kanteen painamalla kalvon reunaa kanteen.

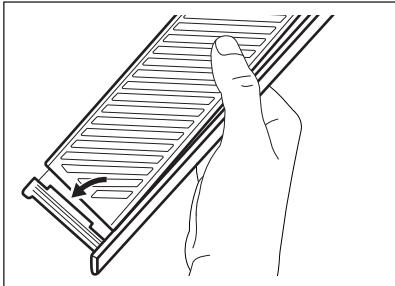

4. Asenna kosteudensäädin takaisin laatikkoon.

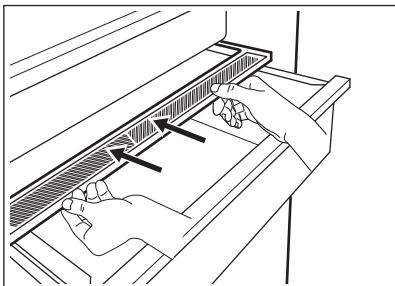


Kosteus voi tiivistyä GreenZone-vetolaatikossa säilytettävien hedelmien ja vihannesten määärän ja kunnon mukaan. Poista tällöin kondenssivesi pehmeällä liinalla.

5.7 MULTIFLOW

Jääkaappiosastossa on MULTIFLOW -laite, joka mahdollistaa elintarvikkeiden nopean ja tehokkaaman jäähdystämisen ja tasaisemman lämpötilan jääkaappiosaston kussakin osassa.


Laitte aktivoituu tarvittaessa automaattisesti.

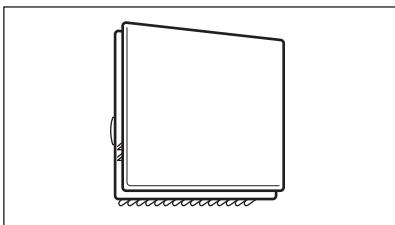

MULTIFLOW toimii vain oven ollessa kiinni.



Älä tuki tuuletusaukkoja, sillä se haittaa jäähdystystä.

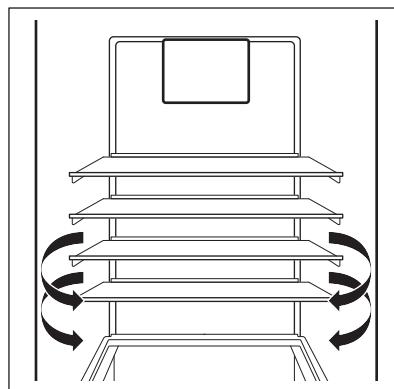

Älä poista MULTIFLOW -paneelia. Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdistusohjeet löytyvät "Hoito ja puhdistus" -luvusta.

5.8 CleanAir+ suodatin

Laitteessa on CleanAir+-hiilisuodatin.

Suodatin puhdistaa jääkaappiosaston ilman epämiellyttävistä hajuista, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin.

Toimitettaessa suodatin ja sen muovikotelot ovat muovipussissa muiden lisävarusteiden kanssa (ks. kohta "CleanAir+ -suodattimen asentaminen ja vaihtaminen" asennustava koskevasta luvusta "Hoito ja puhdistus").

5.9 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastuslokero soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden ja syväpakastettujen elintarvikkeiden pitkäikaiseen säilyttämiseen.

Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 24 tuntia ennen pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden asettamista pakastuslokeroon.

Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti ylhäältä katsoen ensimmäiseen lokeroon tai vetolaatikkoon.

24 tunnin aikana pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkity arvokilpeen (sijaitsee laitteen sisäpuolella).

Kun pakastus on valmis, laite palauttaa lämpötilan automaattisesti edelliseen lämpötila-asetukseen (katso kohta "Extra Freeze -toiminto").

Lisätieto kohdassa "Pakastusvinkkejä".

5.10 Pakasteiden säilytys

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, ja ennen tuotteiden asettamista laitteen lokeroon, anna laitteen toimia vähintään 3 tuntia siten, että Extra Freeze -toiminto on päällä.

Pakastimen vetolaatikot varmistavat, että hakemasi elintarvikkeepakkauksia löytyy nopeasti ja vaivattomasti.

Jos haluat pakastaa suuria elintarvikemääriä, poista kaikki vetolaatikot ja aseta tuotteet suoraan hyllyille.

Säilytä elintarvikkeita vähintään 15 mm:n etäisyydellä ovesta.

⚠️ HYVÄSTÄ

Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkövirta on ollut poikki pitempää kuin arvokilvessä (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi ja sitten jäähdytettävä, minkä jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen. Lue lisää kohdasta "Korkean lämpötilan hälyts".

6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

6.1 Energiansäästövinkkejä

- Pakastin: Laitteen sisäinen kokoonpano on se, joka takaa parhaan energiankäytön tehokkuuden.
- Jääkaappi: Paras energiankäytön tehokkuus on taattu silloin, kun

5.11 Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai muovipussissa kylmän veden alla.

Valitse sopivin menettely käytettävissä olevan ajan ja elintarvikkeiden laadun mukaan. Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä.

5.12 Jääkuutioiden valmistus

Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useampi jääkuutioastia.



Älä käytä apuna metallisia välineitä ottaessasi jääkuutioastiat pois pakastimesta.

- Täytä kyseiset astiat vedellä.
- Laita jäääsiat pakastimeen.

vetolaatikot on sijoitettu laitteen pohjaosaan ja kun hylly on sijoitettu tasaisesti. Ovien lokeroiden sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.

- Älä avaa ovea usein tai jätä ovea auki pidempään kuin on tarpeen.

- Pakastin: Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä suurempi on energiankulutus.
- Jääkaappi: Älä aseta liian korkeaa lämpötilaa energian säästämiseksi, ellei säilyttämäsi elintarvike sitä erityisesti edellytää.
- Jos ympäristön lämpötila on korkea tai laite on täyneen ladattu, ja laite on asetettu hyvin kylmäksi, se saattaa käydä jatkuvasti, jolloin höyristimeen muodostuu huurretta. Tällöin lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi ja sitten energiankulutuksen vähentämiseksi.
- Varmista hyvä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtosäleikköjä tai reikiä.
- Varmista, että laitteen sisällä olevat elintarvikkeet mahdollistavat ilmankierron laitteen takaosassa olevien sitä tarkoitusta varten olevien reikien kautta.

6.2 Pakastusvinkkejä

- Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 24 tuntia ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastusosastoon.
- Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet ennen pakastamista alumiinifolioon, muovikelmuun tai -pusseihin tai ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.
- Jaa elintarvikkeet pieniin osiin niiden tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta varten.
- Kaikkiin pakasteisiin kannattaa lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä helpottaa elintarvikkeiden tunnistamista ja mahdollistaa pakasteiden käyttämisen ennen niiden pilaantumista.
- Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina hyvän laadun varmistamiseksi. Erityisesti hedelmät ja vihannekset tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden kaikki ravintoaineet säilyisivät.
- Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja tai tölkkijä, varsinkaan hiilihapolisia juomia – ne voivat räjähtää pakastukseen aikana.
- Älä laita ruokia pakastinosastoon kuumina. Anna niiden jäähytyä huoneen lämpötilassa ennen pakastamista.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita pakastettujen ruokien

viereen välttääksesi pakastettujen ruokien lämpötilan nousun. Aseta huoneenlämpöiset ruoat pakastinosaston kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.

- Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä heti niiden pakastimesta poistamisen jälkeen. Paleltumavaara.
- Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen. Jos ruoka on sulanut, kypsennä ja jäähdytä se ennen pakastamista.

6.3 Vinkkejä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen

- Pakastuslokeron merkity  ***.
- Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden säilyttämiseen on -18°C tai sitä alempi lämpötila. Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.
- Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastinlokerossa.
- Jätä ruoiken ympäriille riittävästi tilaa vapaan ilmankierron mahdollistamiseksi.
- Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden pakausmerkinnöistä.
- On tärkeää pakata elintarvikkeet niin, että vesi, kosteus ja tiivistynyt kosteus eivät pääse tunkeutumaan niihin.

6.4 Vinkkejä kaupassakäyntiin

Kaupassakäynnin jälkeen:

- Varmista, ettei pakaus ole vaurioitunut – muutoin vaarana on ruovan pilaantuminen. Jos pakaus on paisunut tai märkä, sitä ei ole välttämättä säilytetty optimaalissa olosuhteissa ja se voi olla jo osittain sulanut.
- Jotta pakasteiden sulaminen välttääsiin, hae pakasteet vasta ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne eristetyssä kylmäkassissa.
- Aseta pakasteet pakastimeen välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.
- Jos pakasteet ovat sulaneet osittainkin, niitä ei saa pakastaa uudelleen. Käytä ne mahdollisimman pian.
- Noudata pakaukseen merkityä viimeistä käyttöpäivämäärää ja säilytysohjeita.

6.5 Säilyvyys pakastinosastossa

| Ruokatyppi | Säilyvyys (kuukautta) |
|--|-----------------------|
| Leipä | 3 |
| Hedelmät (muut kuin sitrushedelmät) | 6 - 12 |
| Vihannekset | 8 - 10 |
| Ruoantähheet, jotka eivät sisällä lihaa | 1 - 2 |
| Maitotuotteet: | |
| Voi | 6 - 9 |
| Pehmeä juusto (esim. mozzarella) | 3 - 4 |
| Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar) | 6 |
| Kala- ja äyriäisruoat: | |
| Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli) | 2 - 3 |
| Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela) | 4 - 6 |
| Katkaravut | 12 |
| Simpukat ilman kuoria | 3 - 4 |
| Valmiiksi laitettu kala | 1 - 2 |
| Lihaa: | |
| Linnunliha | 9 - 12 |
| Naudanliha | 6 - 12 |
| Sianliha | 4 - 6 |
| Lampaanliha | 6 - 9 |
| Makkarat | 1 - 2 |
| Kinkku | 1 - 2 |
| Lihaa sisältävä ruoantähheet | 2 - 3 |

6.6 Vinkkejä tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen jäääkaapissa

- Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen on korkeintaan +4 °C. Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi johtaa elintarvikkeiden nopeampaan pilaantumiseen.
- Peitä elintarvikkeet niiden tuoreuden ja aromien säilyttämiseksi.
- Aseta nesteet ja elintarvikkeet aina suljettuuihin astioihin, jotta laitteen osastolle ei pääse kulkeutumaan makuja ja hajuja.
- Jotta kypsenettyjen ja raakojen ruokien välinen ristikkontaminaatio välttääsiin, peitä kypsenetysti ruoat ja pidä ne erillään tuoreista elintarvikkeista.
- Pakasteet on suositeltavaa sulattaa jäääkaapissa.
- Älä laita ruokia jäääkaappiin kuumina. Varmista, että ne ovat jäähtyneet huoneen

lämpötilaan ennen niiden asettamista jäääkaappiin.

- Aseta uudet elintarvikkeet aina aikaisempien taakse ruokajätteen vähentämiseksi.

6.7 Vinkkejä elintarvikkeiden säilytykseen

- Tuoreille elintarvikkeille tarkoitettu lokero on merkitty näin .
- Liha (kaikki tyypit): kääri sopivaan pakaukseen ja laita se vihannesten vetolaatikon päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan 1–2 päivää.
- Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolella (poista multa) ja aseta ne niille tarkoitettuun laatikkoon (vihannesten vetolaatikkoon).
- Eksoottisten hedelmien (esim. banaanit, mangot, papaijat jne.) säilytystä jäääkaapissa ei suositella.

- Vihanneksia, kuten tomaatteja, perunoita, sipuleita ja valkosipulia ei pitäisi säilyttää jäätäkäapissa.
- Voi ja juusto: aseta ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri alumiinifolioon tai polyteenipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.

- Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja asettaa joko oven pullohyyllille tai pullotelchineeseen (jos sellainen on).
- Tarkista aina elintarvikkeiden viimeinen käyttöpäivämäärä niiden säilytysajan määrittämiseksi.

7. HOITO JA PUHDISTUS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Sisustan puhdistus

Ennen laitteen käyttöönottoa sisusta ja lisävarusteet tulee pestä laimealla vedellä, ja neutraalilla saippualla, jotta uudelle tuotteelle tyypillinen haju poistuu. Kuivaa huolellisesti.

⚠ HUOMIO!

Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia jauheita, kloria tai öljypohjaisia puhdistusaineita, ne vahingoittavat pintoja.

⚠ HUOMIO!

Lisävarusteet tai koneen osat eivät ole koneepestäviä.

⚠ HUOMIO!

Puhdista käyttöpaneeli kostealla liinalla. Älä käytä pesuainetta. Pyyhi käyttöpaneeli pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.

7.2 Säännöllinen puhdistus

Laite on puhdistettava säännöllisesti:

1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitsikaineella.
2. Tarkista oven tiivistheet säännöllisesti ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huutele ja kuivaa huolellisesti.

7.3 Jääkaapin sulattaminen

Jääkaappiosaston sulatus tapahtuu automaatisesti. Sulatuksen aikana muodostunut lauhdevesi valuu kompressorin astian ja haittuu. Astiaa ei voi poistaa.

7.4 Pakastimen sulattaminen

Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu laitteen toiminnan aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä pakkausten päälle.

7.5 CleanAir+ -suodattimen asentaminen ja vaihtaminen


CleanAir+-suodatin on aktiivihiilisuodatin, joka imee epämieltytävät hajut ja säilyttää parhaat maut ja aromit kaikille elintarvikkeille ilman hajujen ristikontaminaatiota.




Käsittele ilmansuodatinta varovasti, jotta sen pinta ei naarmuunnu. Toimitettaessa suodatin on pakattu muovipussiin toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Asenna ilmansuodatin ennen laitteen kytkemistä toimintaan.


1. Poista ilmansuodatin muovipussista.
2. Avaa muovikotelo ja aseta laskostettu pinta ritolle ja kiinnitä suodatin merkityyn kohtaan ritolän pinnalla.

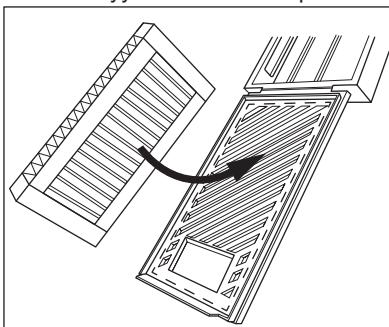


3. Pidä suodatinta pohjassa samalla, kun suljet muovikotelon, kunnes kuulet napsahduksen.

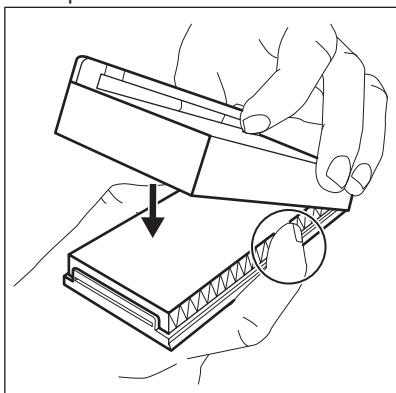


4. Poista ylälasihylly jäääkaappiosastosta. Liu'uta muovikotelo siten, että ilmansuodatin on lasihyllyn vasemmalla puolella.

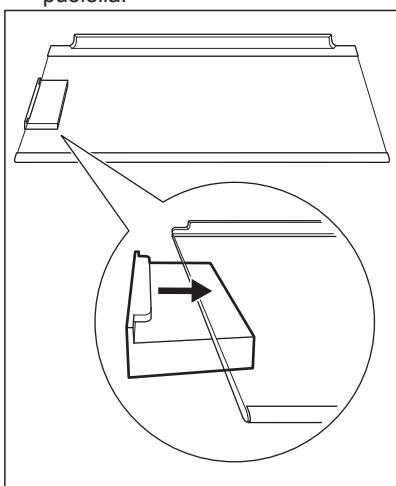


5. Aseta lasihylly takaisin jäääkaappiosastoon. Varo osumasta suodattimeen, kun asetat lasihyllyn.

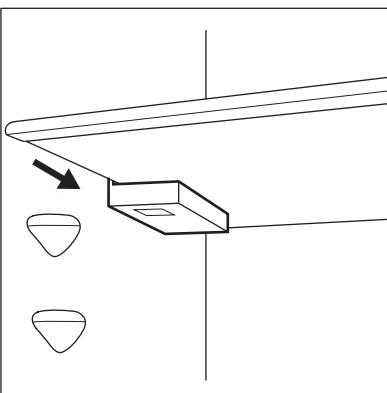

Ilmansuodattimen vaihtaminen
1. Avaa muovikotelo.

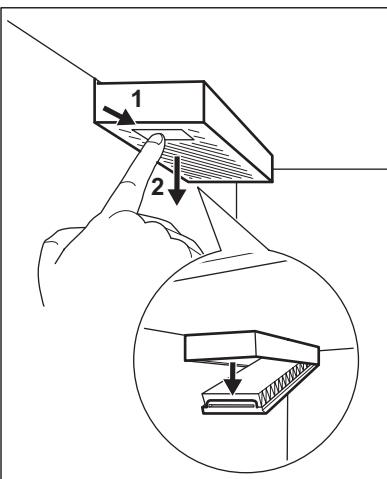

- 2. Vedä käytetty ilmansuodatin ulos.**
3. Poista uusi ilmansuodatin muovipussista ja aseta se laatikkoon.
4. Sulje muovikotelo.

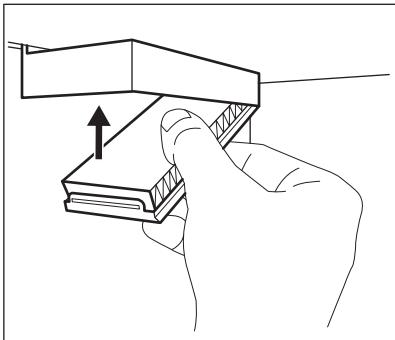

5. Kun suodatin on vaihdettu, paina ohjauspaneelin Filter Reset-hälytyspainiketta kytkeäksesi hälytyksen pois päältä.

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi aseta muovikotelo oikeaan kohtaan (lasihyllyn vasemmalla puolella) ja vaihda ilmansuodatin

6 kuukauden välein. Lisätietoja saat kohdasta "Ilmansuodattimen vaihdon merkkivalo".



Ilmansuodatin on varuste, joka ei kuulu takuuun piiriin.
Voit ostaa uusia ilmansuodattimia paikalliselta jälleenmyyjältä.

7.6 Jos laitteita ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitteita ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Irrota laite verkkovirrasta.
2. Poista kaikki elintarvikkeet.
3. Puhdistaa laite ja kaikki varusteet.
4. Jätä ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostuisi epämieltyvä hajua.

8. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Käyttöhäiriöt...

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Laite ei toimi. | Laite on kytketty pois päältä. | Kytke laite päälle. |
| | Verkkopistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa. | Kytke verkkopistoke kunnolla pistorasiaan. |
| | Verkkopistorasia on jännitteeton. | Kytke jokin toinen laite verkkopistorasiaan. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan. |
| Laite tuottaa melua. | Laite ei ole asiallisesti tuettu. | Tarkista, onko laite tukevasti paikallaan. |
| Äänimerkki tai visuaalinen hälytys on päällä. | Laite on vasta hiljattain kytketty toimintaan. | Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys" tai "Avonaisen oven hälytys". |
| | Laitteen lämpötila-asetus on liian korkea. | Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys" tai "Avonaisen oven hälytys". |
| | Ovi on jätetty auki. | Sulje ovi. |
| Kompressorin käy jatkuvasti. | Lämpötila on asetettu virheellisesti. | Katso luku "Käyttöpaneeli". |
| | Laitteeseen on pantu monia tuotteita samanaikaisesti. | Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen. |

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| | Huoneen lämpötila on liian korkea. | Katso luku "Asennus". |
| | Ruokatuotteita on pantu laitteeseen liian lämpimänä. | Anna tuotteiden jäähytä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen. |
| | Ovi ei ole kunnolla kiinni. | Katso kohta "Oven sulkeminen". |
| | Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle. | Katso kohta "Toiminto Extra Freeze". |
| | Toiminto Extra Cool on kytketty päälle. | Katso kohta "Toiminto Extra Cool". |
| Kompressor ei käynnisty heti painikkeen "Extra Freeze" tai painikkeen "Extra Cool" painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen. | Kompressorit käynnistyy jonkin ajan kuluttua. | Tämä on normaalista, mistään viasta ei ole kyse. |
| Ovi on vinossa tai haittaa tuuletusristilää. | Laitetta ei ole asennettu vaakatasoon. | Lue asennusohjeet. |
| Ovi ei avaudu helposti. | Yrität avata oven väliittömästi sen sulkemisesta jälkeen. | Odota muutama sekunti oven sulkemisestä jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen. |
| Lamppu ei toimi. | Lamppu on valmiustilassa. | Sulje ja avaa ovi. |
| | Lamppu on viallinen. | Ota yhteyttä lähipään valtuutettuun huoltopalveluun. |
| Huurretta ja jäätä on liian paljon. | Ovi ei ole kunnolla kiinni. | Katso kohta "Oven sulkeminen". |
| | Tiiviste on vioittunut tai likainen. | Katso kohta "Oven sulkeminen". |
| | Ruokatuotteita ei ole käärity kunnolla. | Kääri ruokatuotteet paremmin. |
| | Lämpötila on asetettu virheellisesti. | Katso luku "Käyttöpaneeli". |
| | Laite on täytetty täyteen ja siihen on asetettu alhaisin lämpötila. | Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli". |
| | Laitteen lämpötila-asetus on liian matala ja ympäristölämpötila liian korkea. | Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli". |
| Jääkaapin takaseinämää pitkin virtaa vettä. | Automaattisen sulatuksen yhteydessä huurre sulaa taustalevyltä. | Näin kuuluu tapahtua. |
| Jääkaapin takaseinämällä on liikaa lauhdevetettä. | Ovea on avattu liian tiheään. | Avaa ovi vain tarvittaessa. |
| | Ovea ei ole suljettu kunnolla. | Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. |
| | Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole käärity. | Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asetamista kaappiin. |
| Vettä virtaa lattialle. | Sulamisvettä ei ole johdettu haimoduslevyllé, joka sijaitsee kompressoriin yläpuolella. | Liitä sulamisveden ulosmenoaukko haimoduslevynnä. |

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|--|---|--|
| Lämpötilaa ei voi asettaa. | Extra Freeze -toiminto tai Extra Cool -toiminto on kytketty päälle. | Kytke Extra Freeze -toiminto tai Extra Cool -toiminto pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto kytketyy automaattisesti pois päältä, asettaaksesi lämpötilan. Katso kohta "Toiminto Extra Freeze" tai "Toiminto Extra Cool". |
| Laitteen sisälämpötila on liian alhainen tai korkea. | Lämpötilaa ei ole asetettu oikein. | Aseta korkeampi/matalampi lämpötila. |
| | Ovi ei ole kunnolla kiinni. | Katso kohta "Oven sulkeminen". |
| | Ruokien lämpötila on liian korkea. | Anna ruokien lämpötilaan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin asetat tuotteita laitteeseen. |
| | Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä kertaa. | Lisää laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa. |
| | Ovea on avattu usein. | Avaa ovi vain tarvittaessa. |
| | Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle. | Katso kohta "Toiminto Extra Freeze". |
| | Toiminto Extra Cool on kytketty päälle. | Katso kohta "Toiminto Extra Cool". |
| | Kylmä ilma ei kierrä laitteessa. | Varmista, että kylmä ilma kiertää laitteessa. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä". |
|  on ilmestyy näytölle. | Tällöin laite on demo-esittelytilassa. | Poistu demo-esittelytilasta painamalla ja pitämällä Extra Cool ja ECO -painikkeita painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet 3 lyhyttääänimerkkiä. |
| Symboli  syttyy ja hälytysmerkkivalo palaa. | Tiedonsiirto-ongelma. | Ota yhteyttä lähipääseen valtuutettuun huoltopalveluun. Jäähditysjärjestelmä pitää ruokatuotteet edelleen kylmänä, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista. |
| Symboli  tai  ja senhetkinen asetus tulevat näkyviin vuorotellen 5 sekunnin välein ja hälytysmerkkivalo palaa. | Lämpötila-anturin ongelma. | Ota yhteyttä lähipääseen valtuutettuun huoltopalveluun. Jäähditysjärjestelmä pitää ruokatuotteet edelleen kylmänä, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista. |



Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltopalveluun.

8.2 Lampun vaihtaminen

Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.


Vain huolto voi vaihtaa valon. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8.3 Oven sulkeminen

1. Puhdistaa oven tiivistetet.
2. Säädää ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.

3. Vaihda oven vialliset tiivisteet tarvittaessa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

9. ÄÄNIÄ

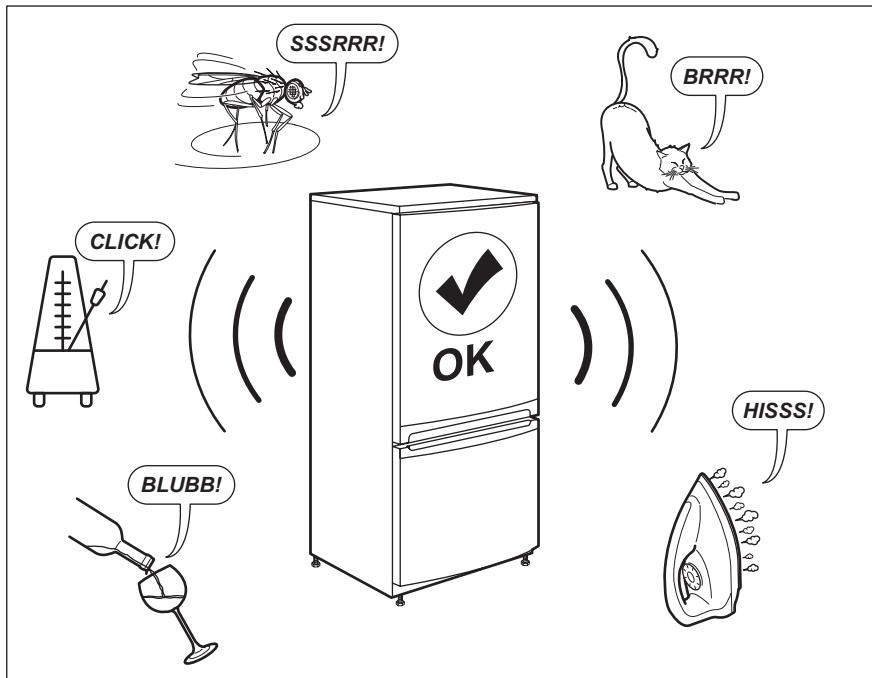

10. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän

laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Jotakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käytämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkityä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla osoitteesta www.theenergylabel.eu.

11. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa EN 62552 (EU) mukaisesti. Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä takaosan vähimäisyydet on

annettu tämän ohjekirjan luvussa "Asennus". Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elekoniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION..... | 27 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER..... | 29 |
| 3. INSTALLATION..... | 31 |
| 4. KONTROLLPANEL..... | 34 |
| 5. DAGLIG ANVÄNDNING..... | 37 |
| 6. RÅD OCH TIPS..... | 42 |
| 7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING..... | 44 |
| 8. FELSÖKNING..... | 46 |
| 9. LJUD..... | 49 |
| 10. TEKNIKA DATA..... | 50 |
| 11. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT..... | 50 |
| 12. MILJÖSKYDD..... | 50 |

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn mellan 3 och 8 år och personer med väldigt svåra och komplexa

- funktionsnedsättningar får fylla på och tömma maskinen, förutsatt att de har fått rätt instruktioner. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och .
 - Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
 - Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
 - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
 - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
 - förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- **VARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.

- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Se till att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Innan du utför något på produkten (t ex hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hällar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.

- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten ska du lyfta den i framkanten för att undvika att repa golvet.
- Med produkten följer en påse med torkmedel. Detta är ingen leksak. Det är inget man kan äta. Kassera det omedelbart.

2.2 Elanslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

VARNING!

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.

VARNING!

Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylden överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln och kompressorn). Kontakta det

- auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta de elektriska komponenterna.
- Nätkabeln måste alltid vara under elkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

 Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- All användning av den inbyggda produkten för separat funktion är strängt förbjuden.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.
- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lägg inte läskedrycker i frysfacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysfacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.

- Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysfacket.
- Låt inte matvaror komma i kontakt med produktens invändiga komponenter.

2.4 Invändig belysning

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- Den här produkten innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass G.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.5 Skötsel och rengöring

VARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 7 år efter att modellen har slutat att tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor,

- dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Tätningslister till dörren kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat att tillverkas. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.7 Avfallshantering

VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

3. INSTALLATION

VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

VARNING!


Se installationsinstruktions dokumentet för att installera din apparat.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stänger in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.

VARNING!

Fixera apparaten i enlighet med installationsinstruktion dokumentet för att undvika risk för instabilitet hos apparaten.

3.1 Mått

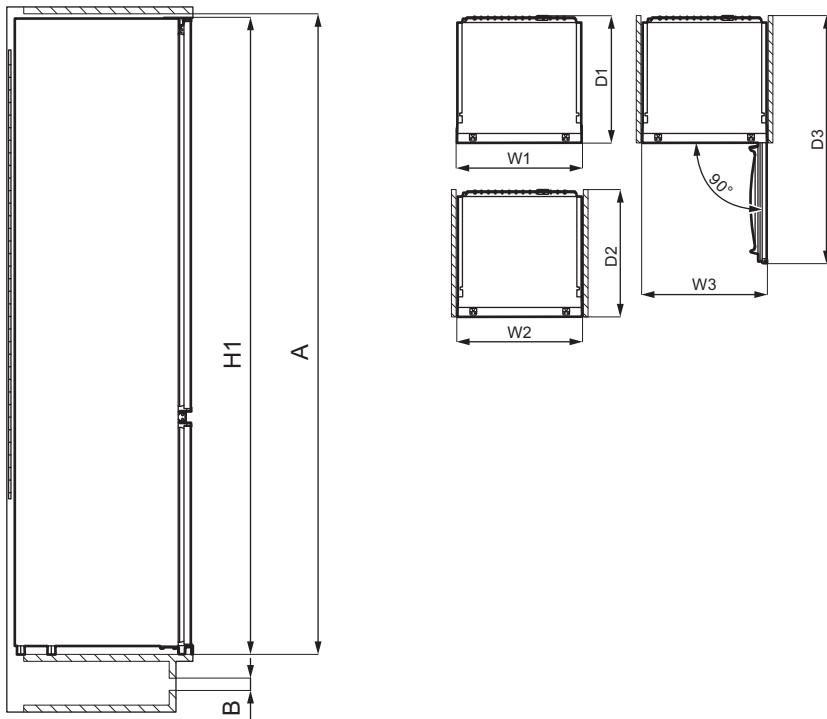

Yttermått ¹

| | | |
|----|----|------|
| H1 | mm | 1772 |
|----|----|------|

| | | |
|----|----|-----|
| W1 | mm | 546 |
|----|----|-----|

| | | |
|----|----|-----|
| D1 | mm | 549 |
|----|----|-----|

¹ höjd, bredd och djup på produkten gäller utan handtag

Utrymme som krävs under användning ²

| | | |
|----------|----|------|
| H2 (A+B) | mm | 1816 |
|----------|----|------|

| | | |
|----|----|-----|
| W2 | mm | 546 |
|----|----|-----|

| | | |
|----|----|-----|
| D2 | mm | 551 |
|----|----|-----|

| | | |
|---|----|------|
| A | mm | 1780 |
|---|----|------|

Totalt utrymme som krävs under användning ³

| | | |
|---|----|----|
| B | mm | 36 |
|---|----|----|

² höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluftens

Totalt utrymme som krävs under användning ³

| | | |
|----------|----|------|
| H3 (A+B) | mm | 1816 |
|----------|----|------|

| | | |
|----|----|-----|
| W3 | mm | 546 |
|----|----|-----|

| | | |
|----|----|------|
| D3 | mm | 1068 |
|----|----|------|

³ höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluftens, plus det utrymme som

krävs för att tillåta lucköppning till minsta vinkel som tillåter borttagning av all intern utrustning

3.2 Placering

För att produkten ska fungera på bästa sätt bör du inte installera den på en plats med direkt solljus. Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hällar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.

Se till att luft kan cirkulera fritt runt produktens baksida.

Den här produkten ska installeras i ett torrt, väl ventilerat rum inomhus.

Den här produkten är avsedd för användning i en omgivningstemperatur på 10°C–43°C.



Korrekt funktion av produkten kan endast garanteras inom angivet temperaturområde.



Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta auktoriserade servicecenter.



Produkten måste kunna kopplas bort från elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

3.3 Elanslutning


- Innan du ansluter produkten, se till att spänningen och frekvensen som visas på typskylten stämmer överens med nätspänningen i ditt hushåll.
- Produkten måste jordas. Nätkabeln är försedd med en kontakt för detta ändamål.

Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.

- Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte iakttas.

3.4 Ventilationskrav

Air flow behind the product must be available.

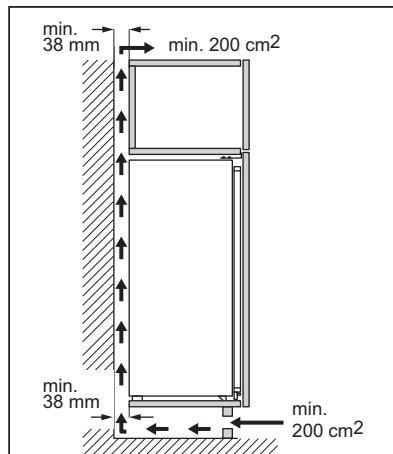

⚠ FÖRSIKTIGHET!

See the installation instructions regarding the installation.


3.5 Omhängning av dörren

See separate instructions for mounting and hanging the door.

⚠ FÖRSIKTIGHET!

If you need to turn the door, always make sure to protect the floor from damage by placing it on a soft surface.

4. KONTROLLPANEL

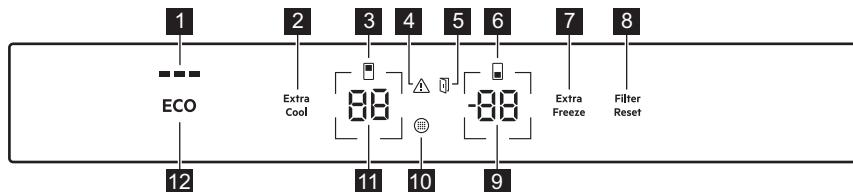

- 1** ECOMETER-indikator
- 2** Extra Cool knapp/indikator
- 3** Indikator för kylskåpsfack
- 4** Larmindikator
- 5** Larmindikator för öppen dörr
- 6** Indikator för frysack
- 7** Extra Freeze knapp/indikator
- 8** Filter Reset larmknapp/indikator
- 9** Temperaturknapp/indikator för frys
- 10** Indikator för luftfilterbyte
- 11** Kylens temperaturknapp/indikator
- 12** ECO-knapp

4.1 Sätta på

Anslut stickkontakten i eluttaget.

För att ändra temperaturinställningen, se "Temperaturreglering".

Om **DE** **ON** visas på displayen, se "Felsökning".

4.2 Avstängning

1. Håll frysens temperaturknapp intryckt i 5 sekunder.
OF visas blinkande på displayen.
2. När produkten stängs av visar displayen **OF**.
3. Koppla bort produkten från eluttaget.

4.3 Temperaturreglering

Temperaturen kan variera mellan -15 °C och -24 °C i frysens och mellan 2 °C och 8 °C i kylskåpet.

Tryck på temperaturknapparna för att ställa in produktens temperatur.

Rekommenderad inställd temperatur är:

- +4 °C för kylen
- -18 °C för frysens

Du kan ställa in den rekommenderade temperaturen manuellt med temperaturknapparna eller genom att slå på ECO funktion. Se "ECO funktion" för mer information

Temperaturindikatorerna visar den inställda temperaturen.



Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.

Efter ett strömbrott återgår produkten till den inställda temperaturen.

4.4 Stänga av kylen

Det är möjligt att stänga av enbart kylfacket och fortsätta ha frysacket på.

1. Håll kylens temperaturknapp intryckt i 5 sekunder.
OF visas blinkande på displayen.
2. När kylfacket är avstängt visar displayen **OF**.

4.5 Slå på kylskåpet

Slå på kylskåpet:

1. Håll kylens temperaturknapp intryckt i 5 sekunder.
ON visas blinkande på displayen.
2. Kylen är påslagen och den tidigare inställda temperaturen återställs.



För att justera temperaturen, se "Temperaturreglering".

4.6 ECO funktion

ECO Funktionen ställer in den optimala temperaturen för att säkerställa att maten bevaras samtidigt som energiförbrukningen minimeras.

1. För att aktivera funktionen trycker du på ECO knappen.

Kylens temperatur är inställd på +4 °C och frysens temperatur på -18 °C.

2. För att avaktivera funktionen, tryck på ECO-knappen igen eller välj en annan inställd temperatur (se "Temperaturreglering").

När ECO-funktionen har inaktiverats ställs kyltemperaturen in på +2 °C och frystemperaturen in på -20 °C.



Aktivering av ECO avaktiverar Extra Cool och Extra Freeze-funktioner.



Indikatorn ECOMETER visar produktens aktuella energiförbrukning. Tre helt tända staplar indikerar den mest energieffektiva installationen.

4.7 Extra Cool-funktion

Med Extra Cool-funktionen kan du snabbt kyla stora mängder varm mat, till exempel efter att du har handlat, utan att mat som redan förvaras i kylen blir uppvärmd.

För att aktivera funktionen trycker du på Extra Cool-knappen.

Indikatorn Extra Cool tänds. När Extra Cool-funktionen är på kan fläkten fungera automatiskt.

Den här funktionen stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar. När funktionen är avstängd släcks Extra Cool-indikatorn.

Tryck på Extra Cool-knappen för att inaktivera Extra Cool-funktionen innan den avslutas automatiskt.



För att ställa in en annan kyltemperatur, stäng av Extra Cool-funktionen och se "Temperaturreglering".

4.8 Extra Freeze-funktion

Extra Freeze-funktionen används för snabb infrysning i frysfacket. Den här funktionen påskyndar infrysningen av färsk mat och skyddar på samma gång maten som redan förvarats från att bli varm.



Färsk matvaror frysas in genom att aktivera Extra Freeze-funktionen i minst 24 timmar innan matvarorna placeras i frysfacket.

För att aktivera denna funktion trycker du på Extra Freeze-knappen.

Indikator Extra Freeze tänds.

Funktionen Extra Freeze stängs av automatiskt efter högst 52 timmar.

Tryck på Extra Freeze-knappen för att inaktivera Extra Freeze-funktionen innan den avslutas automatiskt.

4.9 Larm för hög temperatur

När temperaturen i frysfacket ökar (t.ex. på grund av ett tidigare strömbrott) blinkar larmindikatorn, frysens temperaturindikator visar H° och blinkar och en ljudsignal avges. Tryck på valfri knapp för att avaktivera larmet.

Larmindikatorn och ljudet stängs av. Frysens temperaturindikator visar H° i 5 sekunder innan frystemperaturen visas igen.



Larmet startar om en timme efter inaktiveringens tills de normala förhållandena har återställts. Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timma för att inte störa.

4.10 Larm för öppen dörr

Om kylskåpsdörren lämnas öppen i ca 5 minuter eller om frysöppnen lämnas öppen i ca 80 sekunder hörs en ljudsignal och

larmindikatorn för öppen dörr tänder. Den interna kyllampan kan också börja blinka.

Larmet stängs av när dörren stängs. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudet.



Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timma för att inte störa.

4.11 Indikator för luftfilterbyte

När luftfiltret har gått ut och behöver bytas ut tänder Indikator för luftfilterbyte och Filter Reset-larmindikatorn.

Se avsnitt "Montera och byta ut CleanAir+ - filtret" i kapitel "Underhåll och rengöring" för utbytesanvisningar.

Efter filterbytet trycker du på Filter Reset-larmknappen för att stänga av larmet.

4.12 Inställningsläge

I inställningsläget kan du:

- Aktivera eller inaktivera ECOMETER-indikatorn
- Aktivera eller inaktivera knappljud
- Ändra temperaturenheterna från °C till °F
- Återställ maskinen till fabriksinställningarna.

Aktivera inställningsläget

Så här aktiverar du inställningsläget:

1. Tryck och håll in ECO-knappen i ungefär 3 sekunder. När inställningsläget aktiveras visar displayen en blinkande **SE EE**.
2. När inställningsläget är aktiverat visar displayen **PE On**.

För att inaktivera inställningsläget, tryck och håll in ECO-knappen i ungefär 3 sekunder.

Inställningsläget inaktiveras automatiskt om du inte interagerar med kontrollpanelen under 60 sekunder.

Navigera i inställningsläget

1. Aktivera inställningsläget (se "Aktivera inställningsläget").

Displayen visar **PE On**.

2. Tryck på kylens temperaturknapp (till vänster) för att ändra parametern. Tryck på frysens temperaturknappen (till höger) för att ändra parametervärdet.

| Display | Standardparametrar |
|--------------|----------------------|
| PE On | ECOMETER-indikator |
| ES On | Knappljud |
| CF OC | Temperaturenheter |
| FS 03 | Fabriksinställningar |

ECOMETER Indikator

För att slå på eller av ECOMETER :

1. Aktivera inställningsläget (se "Aktivera inställningsläget").
Displayen visar **PE On**.
2. Tryck på **On** flera gånger. Indikatorn visar **On** för den aktiverade respektive **OF** den inaktiverade ECOMETER -indikatorn.
3. Tryck och håll in ECO-knappen i ungefär 3 sekunder för att lämna inställningsläget.

Knappljud

Du kan aktivera eller inaktivera knappljud i inställningsläget. Så här aktiverar eller inaktiverar du ljud:

1. Aktivera inställningsläget (se "Aktivera inställningsläget").
Displayen visar **PE On**.
2. Tryck på **PE** flera gånger tills du ser **ES**.
Tryck på **On** för att slå på eller stänga av ljuden. Indikatorn ändras till **On** för de aktiverade eller **OF** för de inaktiverade ljuden.
3. Tryck och håll in ECO-knappen i ungefär 3 sekunder för att lämna inställningsläget.

Temperaturenheter

Med inställningsläget kan du ändra den temperaturenhet som visas på kontrollpanelen från Celsius till Fahrenheit. Så här ändrar du temperaturenheten:

1. Aktivera inställningsläget (se "Aktivera inställningsläget").

- Displayen visar **PE On**.
2. Tryck **PE** flera gånger tills du ser **CF** och **°C**. Tryck på indikatorn som visar enheten för att välja mellan **°C** för Celsius och **°F** för Fahrenheit.
 3. Tryck och håll in ECO-knappen i ungefär 3 sekunder för att lämna inställningsläget.

Fabriksinställningar

Den här funktionen återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. För att återställa fabriksinställningarna:


1. Aktivera inställningsläget (se "Aktivera inställningsläget").
- Displayen visar **PE On**.
2. Tryck på **PE** flera gånger tills du ser **FS** och **03**. Tryck på **03** flera gånger tills du ser **on**.
 - on** ändras till blinkande **FS** och sedan till fast **03**, vilket indikerar att fabriksinställningarna återställs.
 3. Tryck och håll in ECO-knappen i ungefär 3 sekunder för att lämna inställningsläget.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

5.1 Placering av dörrhyllorna

Dörrhyllorna kan placeras på olika höjdnivåer för att rymma matförpackningar av olika storlek.

1. Dra hyllan successivt uppåt tills den lossnar.
2. Placera efter önskemål.

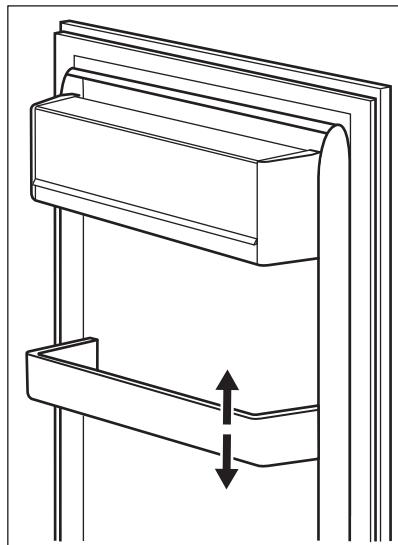


5.2 Flyttbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal bärare så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

Den här produkten har också en hylla som består av två delar. Den främre delen av hyllan kan placeras under den andra delen för att ge bättre utrymme.

Fälla ihop hyllan:

1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan under den andra delen av hyllan.

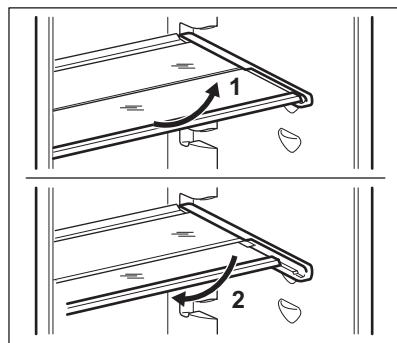

För att behålla korrekt luftcirkulation ska inte glashyllan placeras ovanför grönsakslådan.

5.3 GreenZone låda

Det finns en utdragbar låda i den nedre delen av kylfacket.

Glashyllan i GreenZone är utrustad med en enhet som reglerar dess tätning och som kan användas för att tillhandahålla en optimal fuktighetsnivå inuti lådan.


5.4 Ta bort GreenZone-lådan




Vi rekommenderar att man tömmer - lådan innan den tas bort från kylen.

Så här tar du bort lådan:


1. Dra ut lådan från kylskåpet.

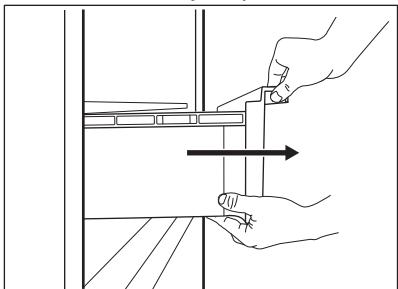

2. Lyft upp lådans främre del.

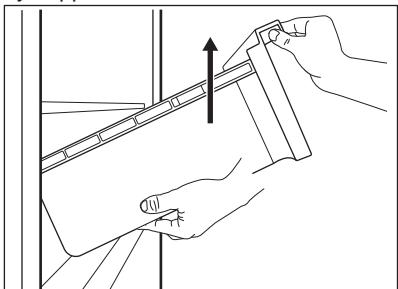


3. Dra ut lådan medan du lyfter upp den.

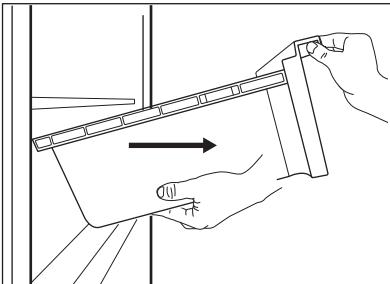


För att ta bort glasskyddet på GreenZone-lådan:

1. Lås upp sidogreppet från båda sidor samtidigt.

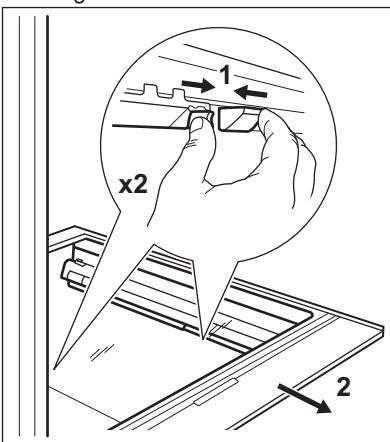

2. Dra glashyllan mot dig själv.

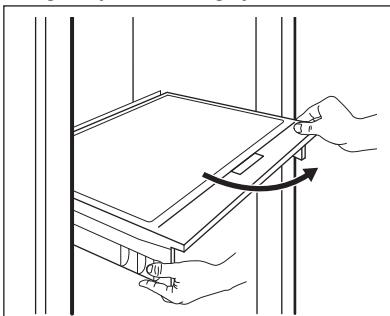


5.5 Ta bort ExtraChill


Det finns en låda ovanför GreenZone-lådan.

Så här tar du bort lådan:


1. Dra ut lådan från kylskåpet.

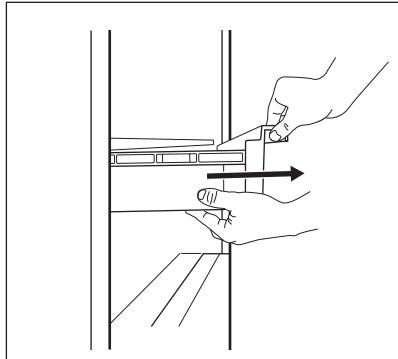

2. Lyft upp lådans främre del.

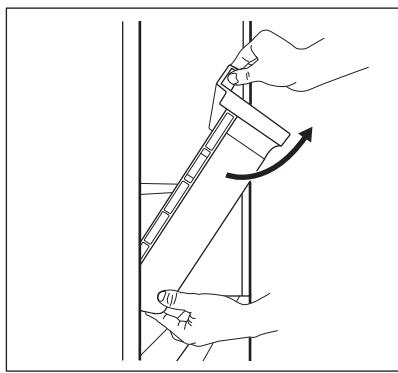


3. Lyft och vrid lådan för att dra ut den ur produkten.


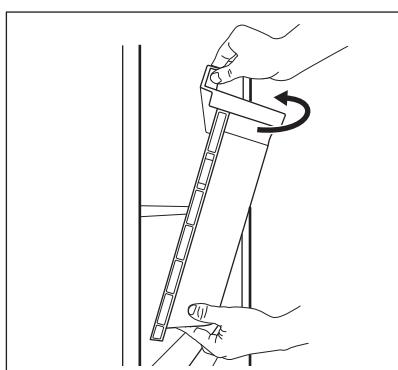


För att ta bort glasskyddet på ExtraZone-lådan:

1. Lås upp sidogreppet från båda sidor samtidigt.

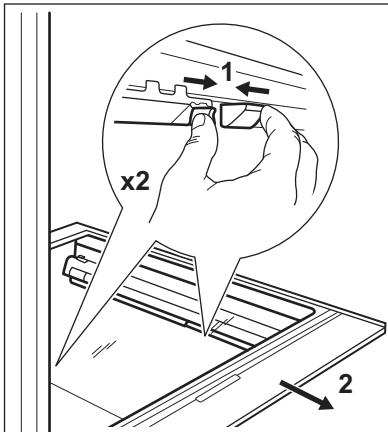

2. Dra glashyllan mot dig själv.

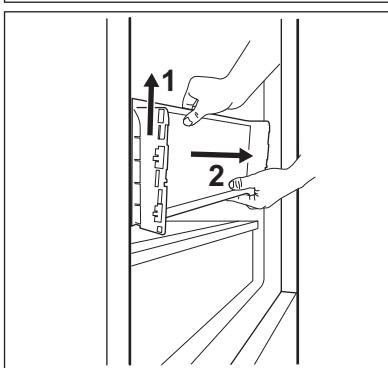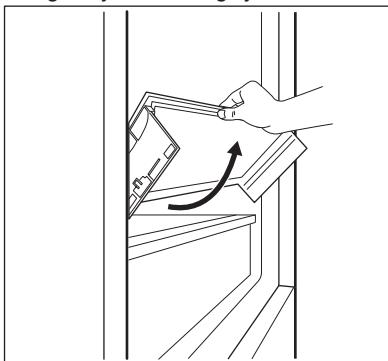


5.6 Reglering av luftfuktigheten

På GreenZone-lådans glashylla finns en anordning för reglering av luftfuktigheten i lådan.




Placera inga matvaror på fuktighetsreglaget.

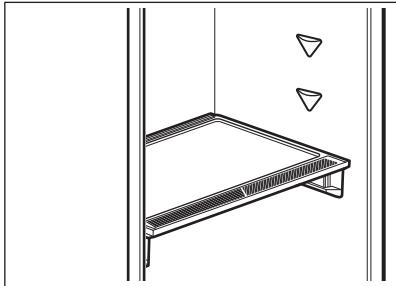


Ta bort anordningen för luftfuktighetsreglering:


- Öppna lådan under glashyllan och dra ut locket.

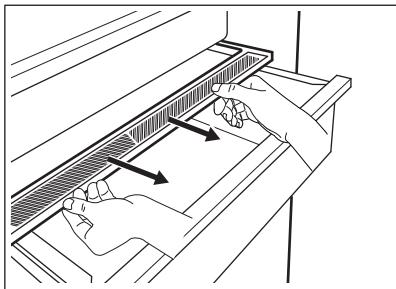


- Om du behöver byta ut anordningens vita membran, ta tag i mitten på anordningen och ta bort membranet från genom att dra i locket.

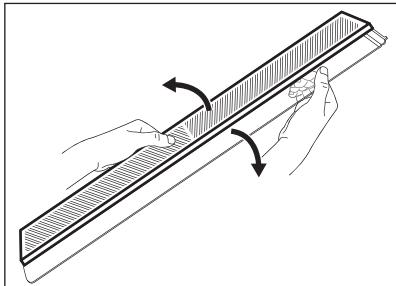

- Montera ett nytt membran i locket genom att trycka in membranets kant i locket.

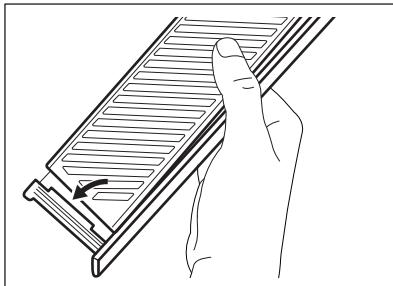

- Sätt tillbaka luftfuktighetsregleringen på lådan.

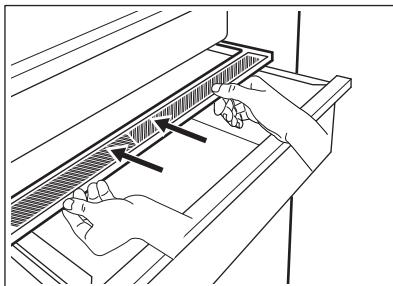


Kondens kan uppstå beroende på hur mycket frukt och grönsaker som förvaras i GreenZone-lådan.
I så fall ska kondensvattnet torkas av med en mjuk trasa.

5.7 MULTIFLOW

Kylfacket är utrustat med en MULTIFLOW-enhet som möjliggör snabbare och effektivare nedkyllning av matvaror och håller en jämnare temperatur i hela facket.


Denna enhet aktiveras automatiskt vid behov.

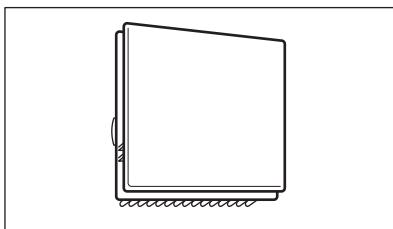

MULTIFLOW är bara igång när dörren är stängd.



Blockera inte luftventilerna för att möjliggöra bättre kylnings.

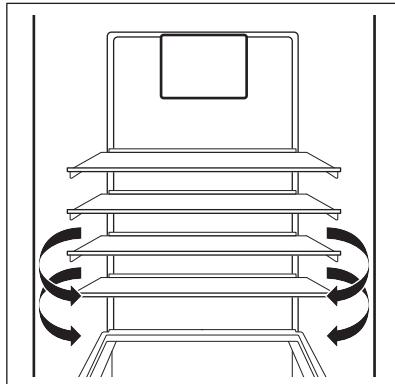

Ta inte bort MULTIFLOW-panelen. Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra kylskåpet. För rengöringsanvisningar, se avsnittet "Underhåll och rengöring".

5.8 CleanAir+ filter

I apparaten finns ett CleanAir+ kolfilter.

Filtret renar luften från önskade lukter i kylutrymmet och bevarar matvarornas kvalitet.

Vid leverans ligger filtret och dess plasthölje i en plastpåse med övriga tillbehör (se avsnittet "Montera och byta ut CleanAir+ -filtret" i kapitel "Underhåll och rengöring" angående montering).

5.9 Frysa färsk mat

Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfrysta mat.

För att frysa in färsk matvaror, aktivera Extra Freeze-funktionen minst 24 timmar innan livsmedlet som ska frysas placeras i frysfacket.

Förvara den färskas maten jämnt fördelad i första facket eller lådan uppifrån.

Den största mängd mat som kan frysas in utan att lägga till mer mat inom 24 timmar anges på typskylden (en etikett som finns på insidan av frysens).

När infrysningen är klar återgår frysens automatiskt till föregående temperaturinställning (se "Extra Freeze-funktionen").

För mer information, se "Tips för infrysning".

5.10 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge: låt apparaten vara påslagen i minst tre timmar med funktionen Extra Freeze aktiverad innan du lägger in produkter i facket.

Frysådorna gör att du snabbt och enkelt hittar matvarorna.

Om stora mängder mat ska frysas kan alla lådor tas bort och matvarorna placeras på hyllorna.

Maten ska placeras minst 15 mm från dörren.

! FÖRSIKTIGHET!

I händelse av oavsiktlig avfrostning, t.ex. strömvabrott, och avbrottet varar längre än den tid som anges på typskylden under "Temperaturökningstid", måste upptinade matvaror användas eller tillagas omedelbart och sedan svalna och frysas in på nytt. Se "Larm för hög temperatur".

5.11 Upptining

Djupfryst eller fryst mat kan, innan den konsumeras, tinas i kylen eller i en plastpåse under kallt vatten.

Detta beror på den tillgängliga tiden och vilken typ av mat. Små bitar kan tillagas om de är frysta.

5.12 Tillverkning av isbitar

Denna hushållsapparat är utrustad med en eller flera brickor för tillverkning av isbitar.



Använd inga metallinstrument för att plocka ut brickorna ur frysen.

6. RÅD OCH TIPS

6.1 Tips för energibesparing

- Frys: Det är frysens interna konfiguration som säkerställer effektiv energianvändning.
- Kyl: Den mest effektiva energianvändningen säkerställs i konfigurationen med lådorna i kylskåpets nedre del och med hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna i dörren är placerade påverkar inte energiförbrukningen.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.
- Frys: Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Kyl: Ställ inte in för hög temperatur för att spara energi om det inte behövs för matens egenskaper.
- Om omgivningstemperaturen är hög, temperaturreglaget är inställt på för låg temperatur och kylskåpet är fullt med matvaror, kan kompressorn fortsätta att arbeta, vilket kan leda till att frost eller is bildas på evaporatorn. I så fall ska temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att den automatiska avfrostningen ska starta och för att på så sätt spara energi.
- Säkerställ god ventilation. Täck inte över ventilationsgaller eller hål.
- Se till att livsmedelsprodukter inuti kylskåpet inte hindrar luft från cirkulera genom avsedda hål i kylskåpets bakre del.

6.2 Tips för infrysning

- Aktivera Extra Freeze-funktionen minst 24 timmar innan du lägger in matvarorna i frysfacket.
- Före infrysning bör du slå in och försegla färskt livsmedel i: aluminiumfolie, plastfolie, plastpåsar eller lufttäta behållare med lock.
- Dela upp maten i mindre portioner för effektivare infrysning och upptining.

1. Fyll dessa brickor med vatten.
2. Placerar isbrickorna i frysfacket.

- Det är bra att sätta etiketter och datum på all fryst mat. Detta hjälper till att identifiera maten och veta när den bör ätas.
- Maten ska vara färsk när den frysas in för att bevara den goda kvaliteten. Särskilt frukt och grönsaker ska frysas efter skörd för att alla näringssämnen ska bevaras.
- Frys inte i flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolhydrat – de kan explodera i frysens.
- Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan den läggs in i frysens.
- Undvik att placera icke fryst mat precis bredvid mat som redan frysts in, för att undvika att den frysta maten värms upp. Lägg in färsk icke fryst mat i den del av frysens där det inte finns någon fryst mat.
- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter att du har tagit ut dem ur frysens. Det finns risk för frostskador.
- Frys inte om mat som har tinat. Om maten har tinat, så tillaga den, låt den svalna och frys därefter in den.

6.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysfacket är det som är markerat med .
- Bra temperaturinställning som garanterar konservering av fryst mat är en temperatur som är mindre än eller lika med -18 °C. Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysfacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.
- För korrekt förvaring, se etiketten på livsmedelsförpackningar där livsmedlets hållbarhet står.
- Det är viktigt att förpacka maten på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte kan komma in.

6.4 Shoppingtips

När du har handlat mat:

- Se till att förpackningen är hel - annars kan maten bli dålig. Om förpackningen har svällt eller är våt, kanske det inte har förvarats under optimala förhållanden och upptining kan ha börjat.
- För att undvika att fryst mat börjar tina ska du köpa frysta varor precis innan du lämnar livsmedelsbutiken och transportera dem i en termisk och isolerad kylväska.

- Lägg omedelbart in den frysta maten i frysen när du har kommit tillbaka från butiken.
- Om maten har tinat helt eller bara lite, får den inte frysas om igen. Ät den så snart som möjligt.
- Respektera sista förbrukningsdag och förvaringsinformationen på förpackningen.

6.5 Hållbarhet i frysacket

| Typ av mat | Hållbarhet (månader) |
|------------------------------------|----------------------|
| Bröd | 3 |
| Frukt (ej citrus) | 6 - 12 |
| Grönsaker | 8 - 10 |
| Rester utan kött | 1 - 2 |
| Mejeriprodukter: | |
| Smör | 6 - 9 |
| Mjuk ost (t.ex. mozzarella) | 3 - 4 |
| Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar) | 6 |
| Skaldjur: | |
| Fet fisk (t.ex. lax, makrill) | 2 - 3 |
| Mager fisk (t.ex. torsk, flundra) | 4 - 6 |
| Räkor | 12 |
| Musslor utan skal | 3 - 4 |
| Tillagad fisk | 1 - 2 |
| Kött: | |
| Fågel | 9 - 12 |
| Nötkött | 6 - 12 |
| Fläskkött | 4 - 6 |
| Lamm | 6 - 9 |
| Korv | 1 - 2 |
| Skinka | 1 - 2 |
| Rester med kött | 2 - 3 |

6.6 Tips för kyllning av färsk matvaror

- Bra temperaturinställning som säkerställer bra förvaring av färsk mat är en temperatur lägre än eller exakt +4 °C. Högre temperaturinställning inuti produkten kan leda till kortare hållbarhet av matvarorna.
- Täck alltid maten för att bevara färskheten och aromen.

- Använd alltid stängda behållare för vätskor och livsmedel för att undvika smaker eller lukt i kylen.
- För att undvika korskontaminering mellan tillagad och rå mat, ska den tillagade maten täckas och separeras från den råa maten.
- Det bästa är att tina maten i kylen.

- Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se till att den har svalnat vid rumstemperatur innan du sätter i den.
- För att förhindra att mat kastas bör ny mat alltid placeras bakom den gamla.

6.7 Kylnings av mat

- Facket för färsk matvaror är det som markerats med .
- Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1–2 dagar.
- Frukt och grönsaker: rengör noggrant (ta bort jord) och lägg dem i en särskild låda (grönsakslåda).

- Exotiska frukter som banan, mango, papaya osv. ska helst inte förvaras i kylskåpet.
- Grönsaker som tomater, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet.
- Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i aluminiumfolie eller en plastpåse för att få ut så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrens flaskhylla eller (om tillgängligt) i flaskstället.
- Titta alltid på livsmedlens utgångsdatum för att veta hur länge de kan förvaras.

7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

7.1 Invändig rengöring

För att få bort den typiska lukten hos nya produkter bör produkten rengöras invändigt och alla invändiga tillbehör bör tvättas av med ljummet vatten och lite neutralt diskmedel samt torkas ordentligt före den första användningen.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte starka rengöringsmedel, putsmedel, klorin eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de kan skada ytorna.



FÖRSIKTIGHET!

Tillbehör och andra delar av produkten är inte avsedda att diskas i maskin.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel. Torka kontrollpanelen torr med en mjuk trasa efter rengöring.

7.2 Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.

7.3 Avfrostning av kylskåpet

Kyldelen avfrostas automatiskt. Vattnet som kondenseras rinner ner i en uppsamlare på kompressorn och dunstar. Uppsamlingen kan inte tas bort.

7.4 Avfrostning av frysen

Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta innebär att det inte bildas någon frost under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna.

7.5 Montera och byta ut CleanAir+ -filtret

CleanAir+ Produkten har ett aktivt kolfilter som absorberar dålig lukt och låter dig bevara den bästa smaken och aromen för alla livsmedel utan risk för luktsmitta.




Hantera luftfiltret försiktigt för att undvika att repa ytan.


Vid leverans ligger luftfiltret i en plastpåse för att upprätthålla filterprestandan.

Montera luftfiltret innan du aktiverar produkten.


1. Ta ut filtret ur plastpåsen.
2. Öppna plasthöljet och sätt den ribbade ytan på gallret. Montera filtret inuti det markerade området på den gallerförsedda ytan.

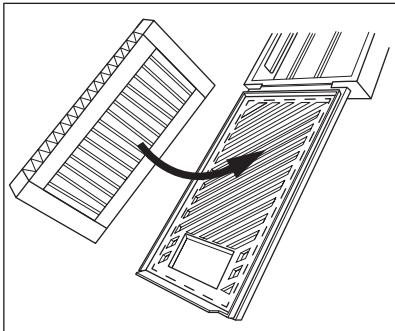


3. Håll ner filtret medan du stänger plasthöljet tills du hör ett klick.

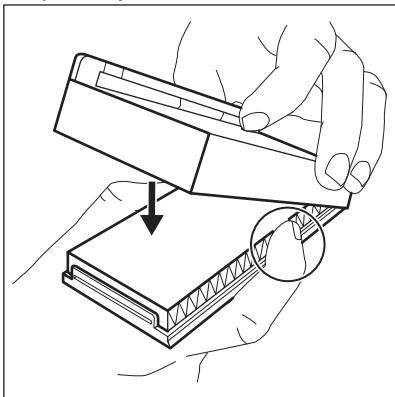

4. Ta bort den övre glashyllan från kylfacket. Skjut in plasthöljet med luftfiltret på glashyllans vänstra sida.

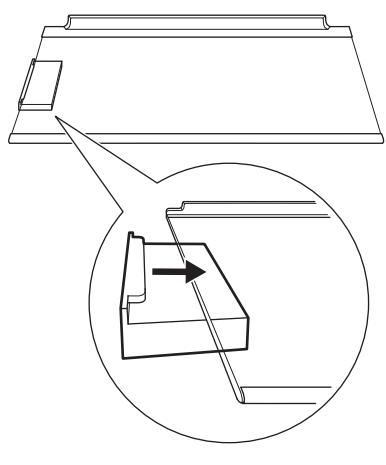


5. Sätt tillbaka glashyllan i kylfacket. Var försiktig så att du inte slår emot filtret när du sätter in glashyllan.

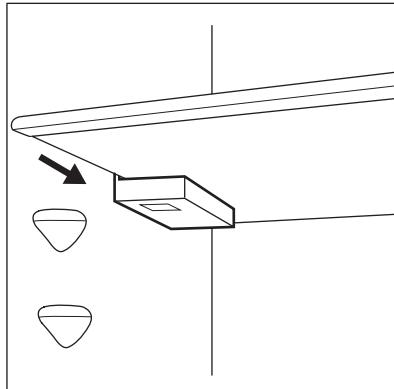


Byte av luftfilter

1. Öppna plasthöljet.

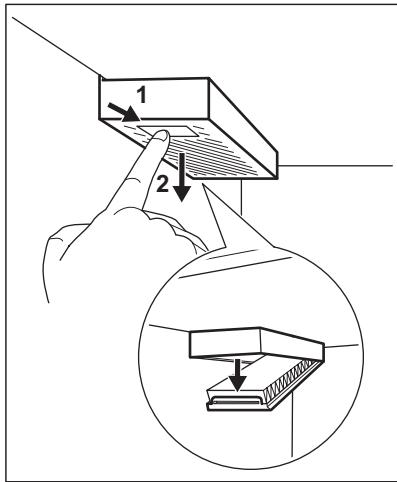

2. Dra ut det använda luftfiltret.
3. Ta ut det nya luftfiltret ur plastpåsen och sätt in det i lådan.
4. Stäng plasthöljet.

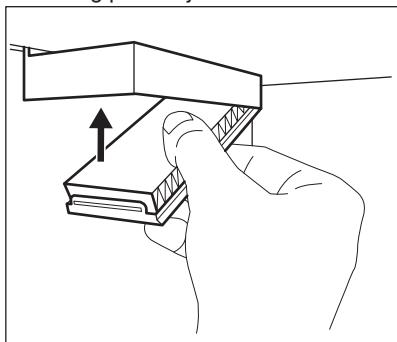

5. Efter filterbytet trycker du på Filter Reset-larmknappen på kontrollpanelen för att stänga av larmet.

För bästa prestanda, placera plasthöljet på rätt plats (till vänster om glashyllan) och byt ut -filtret var 6:e månad. För mer information se "Indikator för luftfilterbyte".



Luftfiltret är ett förbrukningsbart tillbehör och täcks därför inte av garantin.
Du kan köpa nya luftfilter hos din lokala återförsäljare.

7.6 Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Dra ut kontakten från eluttaget.
2. Ta ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörrarna stå öppna för att undvika att dålig lukt bildas.

8. FELSÖKNING



VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

8.1 Vad gör jag om...

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Produkten fungerar inte. | Produkten är avstängd. | Sätt på apparaten. |

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|--|--|---|
| | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. | Anslut stickkontakten ordentligt i eluttaget. |
| | Det finns ingen spänning i eluttaget. | Anslut en annan produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker. |
| Produkten är högljudd. | Produkten har inte ordentligt stöd. | Kontrollera att produkten står stabilt. |
| Ljudligt eller visuellt larm är på. | Produkten har nyligen satts på. | Se "Larm för hög temperatur" eller "Larm för öppen dörr". |
| | Temperaturen i produkten är för hög. | Se "Larm för hög temperatur" eller "Larm för öppen dörr". |
| | Dörren är öppen. | Stäng dörren. |
| Kompressorn arbetar kontinuerligt. | Temperaturen är felaktigt inställt. | Se kapitel "Kontrollpanel". |
| | Mycket matvaror har lagts in samtidigt. | Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. |
| | Rumstemperaturen är för hög. | Se kapitel "Installation". |
| | Alltför varma matvaror har lagts in. | Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in. |
| | Dörren är inte ordentligt stängd. | Se avsnitt "Stänga luckan". |
| | Extra Freeze-funktionen är påslagen. | Se avsnittet "Extra Freeze-funktion". |
| | Extra Cool-funktionen är påslagen. | Se avsnittet "Extra Cool-funktion". |
| Kompressorn startar inte omedelbart när "Extra Freeze" eller "Extra Cool" trycks in eller när temperaturen ändras. | Kompressorn startar efter en stund. | Detta är normalt, det har inte uppstått något fel. |
| Dörren är felinriktad eller stör ventilationsgallret. | Produkten står inte plant. | Se installationsanvisningarna. |
| Det är svårt att öppna dörren. | Du försökte öppna dörren direkt efter att den har stängts. | Vänta några sekunder med att öppna dörren efter att den har stängts. |
| Belysningen fungerar inte. | Lampan är i viloläge. | Stäng och öppna dörren. |
| | Lampan är trasig. | Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad. |
| Det är för mycket frost och is. | Dörren är inte ordentligt stängd. | Se avsnitt "Stänga luckan". |
| | Dörrtätningen är deformerad eller smutsig. | Se avsnitt "Stänga luckan". |
| | Matvaror är inte ordentligt förpackade. | Förpacka matvarorna bättre. |
| | Temperaturen är felaktigt inställt. | Se kapitel "Kontrollpanel". |
| | Produkten är full med matvaror och är inställt på den lägsta temperaturen. | Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel". |

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|--|--|---|
| | Produktens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är för hög. | Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel". |
| Det rinner vatten på den bakre väggen i kylskåpet. | Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre väggen. | Detta är normalt. |
| Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre vägg. | Dörren har öppnats för ofta. | Öppna bara dörren när det behövs. |
| | Dörren har inte stängts ordentligt. | Kontrollera att dörren är ordentligt stängd. |
| | Matvaror som har lagts in är inte ordentligt förpackade. | Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in. |
| Vatten rinner ut på golvet. | Smältvattenutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. | Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan. |
| Det går inte att ställa in temperaturen. | Extra Freeze-funktionen" eller Extra Cool-funktionen är påslagen. | Stäng av Extra Freeze-funktionen eller Extra Cool-funktionen manuellt eller vänta tills funktionen stängs av automatiskt och ställ sedan in temperaturen. Se avsnittet "Extra Freeze-funktion" eller "Extra Cool-funktion". |
| Temperaturen i skåpet är för låg/för hög. | Temperaturen är inte rätt inställd. | Ställ in en högre eller lägre temperatur. |
| | Dörren är inte ordentligt stängd. | Se avsnitt "Stänga luckan". |
| | Matvarornas temperatur är för hög. | Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem i skåpet. |
| | Mycket matvaror har lagts in i skåpet samtidigt. | Lägg inte in så mycket matvaror samtidigt. |
| | Dörren har öppnats ofta. | Öppna dörren endast när det behövs. |
| | Extra Freeze-funktionen är påslagen. | Se avsnittet "Extra Freeze-funktion". |
| | Extra Cool-funktionen är påslagen. | Se avsnittet "Extra Cool-funktion". |
| | Kallluft cirkulerar inte på insidan. | Kontrollera att kallluft cirkulerar inne i skåpet. Se kapitel "Råd och tips". |
| de on visas på displayen. | Produkten är i demonstrationsläge. | Avsluta demonstratonsläget genom att hålla Extra Cool- och ECO-knapparna intryckta i cirka 10 sekunder tills tre korta ljudsignaler hörs. |
| Er CE-symbolet visas och lampindikatorn lyser. | Kommunikationsproblem. | Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad. Kylfunktionen fortsätter att hålla matvarorna kylda men temperaturen kan inte ställas in. |

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|--------------------------------|--|
| Symbolen  eller  eller  och den aktuella inställningen visas växelvis var 5:e sekund och larmindikatorn lyser. | Problem med temperatursensorn. | Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad. Kytfunktionen fortsätter att hålla matvarorna kylda men temperaturen kan inte ställas in. |



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

8.2 Byte av LED-lampa


Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.

Utbyte av belysning måste utföras av servicetekniker. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

8.3 Stänga luckan

1. Rengör dörrens tätningslist.
2. Justera dörren vid behov. Se installationsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekt dörrtätningslist. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

9. LJUD

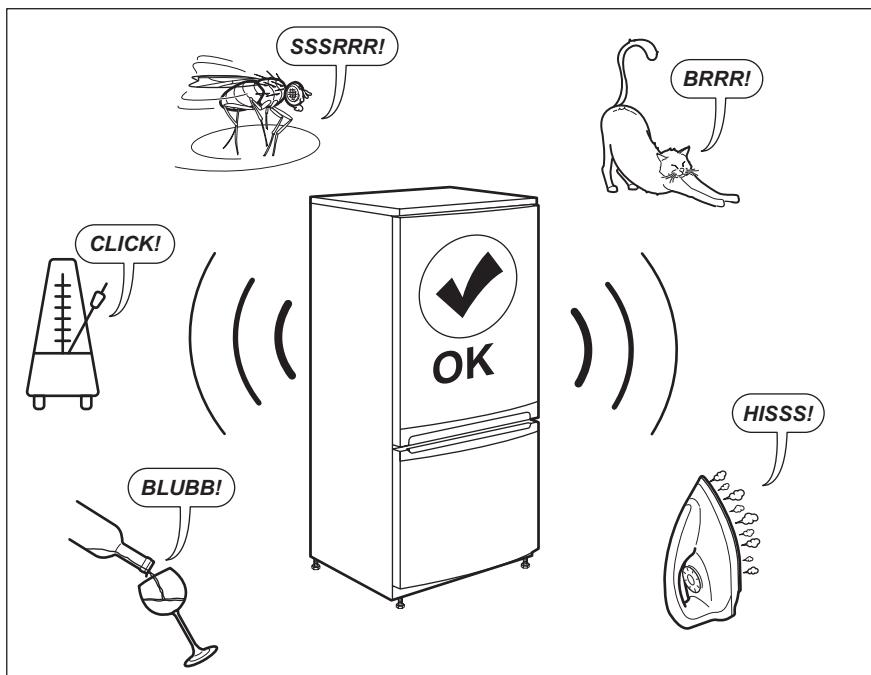

10. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på typskylen som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen i EU EPREL-databasen, relaterad till produktens prestanda. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken www.theenergylabel.eu för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

11. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, urtagsdimensioner och minsta bakre spel ska vara som anges i denna bruksanvisning i

"Installation". Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



electrolux.com

222382321-A-492023

